



Camping-Taschenlampe

Lampe de poche de camping

Campingzaklamp

WS4



ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG / MODE D'EMPLOI / GEBRUIKSAANWIJZING



4068706430671
3009783

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3	Bedienung	8
Übersicht / Geräteteile	4	Taschenlampe ein-/ausschalten	8
Allgemeines	5	Laterne ein-/ausschalten	8
Bedienungsanleitung lesen		Akku aufladen	8
und aufbewahren	5	Aufhängen des Produkts	8
Zeichenerklärung	5	Stativ montieren	8
Lieferumfang / Geräteteile	5	Powerbank-Funktion	8
Sicherheit	6	Reinigung	9
Bestimmungsgemäße Verwendung	6	Aufbewahrung	9
Allgemeine Sicherheitshinweise	6	Technische Daten	9
Sicherheitshinweise für Akkus	7	Konformitätserklärung	10
Erstinbetriebnahme	7	Entsorgung	10
Produkt und Lieferumfang prüfen	7	Verpackung entsorgen	10
Erste Ladung	7	Produkt entsorgen	10

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Camping-Taschenlampe von Adventuridge entschieden haben. Sie haben damit ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, das höchste Leistungs- und Sicherheitsstandards erfüllt.

Für den richtigen Umgang und eine lange Lebensdauer empfehlen wir Ihnen, die nachfolgenden Hinweise zu beachten.


Bitte lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen, die vor der Inbetriebnahme von jedem Benutzer verstanden und beachtet werden müssen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit. Diese Anleitung können Sie auch im Internet auf unserer Homepage als PDF-Datei herunterladen.

Camping-Taschenlampe
Modell: WS4

IMPORTIERT DURCH:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
Deutschland
w@ahgwk.de
22/2025
50001553

www.wachsmuth-krogmann.com

Übersicht / Geräteteile

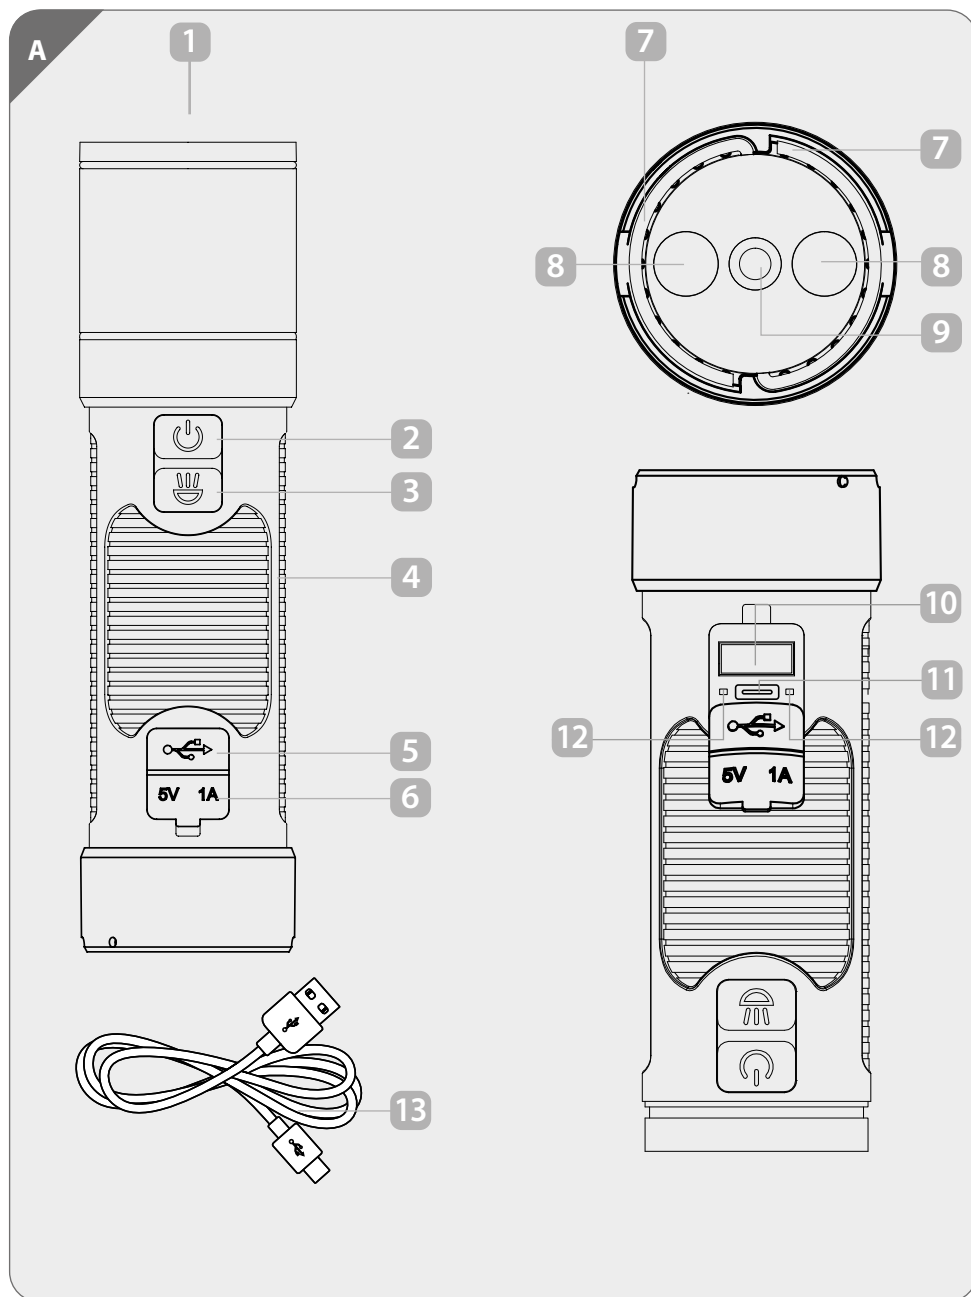

Lieferumfang / Geräteteile

- 1 Taschenlampe
 - 2 Ein-/Ausschalter Taschenlampe
 - 3 Ein-/Ausschalter Laterne
 - 4 Laterne
 - 5 Abdeckung Powerbank USB-Buchse
 - 6 Abdeckung USB-C-Buchse
 - 7 Aufhängebügel (x2)
 - 8 Magnet (x2)
 - 9 Stativ-Gewinde M6
 - 10 Ausgang Powerbank-USB-Buchse
 - 11 Eingang USB-C-Buchse
 - 12 Akku-Ladezustand-Indikator
 - 13 USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abbildung)

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Camping-Taschenlampe (im Folgenden auch „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Diese Bedienungsanleitung erhalten Sie auch über unsere Webseite:

www.wachsmuth-krogmann.com

Zeichenerklärung



Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr



WARNING! Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.



IP44 Geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern $\geq 1 \text{ mm}$ und gegen Spritzwasser.



Universal Serial Bus



Die Verpackung besteht aus
FSC-zertifiziertem Papier/Pappe

— — — Dieses Symbol kennzeichnet Geräte, die mit
Gleichstrom betrieben werden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist als mobile Lichtquelle für den Außen- und Innenbereich vorgesehen und kann als Powerbank verwendet werden. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG! STROMSCHLAGEGEFAHR!

- Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Spannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Anschlusskabel nur an, wenn die Spannung der Spannungsquelle mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Produkt darf nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden (entsprechend der Kennzeichnung der Klasse III auf dem Produkt).



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre vom

- Produkt und von der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.



VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!

- Während des Gebrauchs werden Teile des Produkts heiß. Leuchtmittel entwickeln Hitze und eine starke Leuchtkraft.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht der LEDs.
 - Achten Sie bei der Prüfung oder Inbetriebnahme des Produkts darauf, nicht in die Augen von Personen oder anderen Lebewesen zu leuchten.
 - Betrachten Sie die LEDs während des Betriebs nicht mit einem optischen Instrument.



VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Das Produkt darf weder modifiziert noch technisch verändert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller vorgesehene Teile und Komponenten.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht weiter, sobald Sie Beschädigungen feststellen.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich durch den Hersteller, dessen Service-Stelle oder eine qualifizierte Elektrofachkraft durchführen.

Sicherheitshinweise für Akkus



VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!

- Schließen Sie den Akku niemals kurz.
- Öffnen Sie niemals den Akku.
- Werfen Sie den Akku nichts ins Feuer.
- Laden Sie das Produkt ausschließlich über das mitgelieferte USB-Kabel an einem dafür geeigneten USB-Ladegerät oder über den USB-Anschluss eines Computers auf.
- Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur.



VORSICHT! VERÄTZUNGSGEFAHR! !

- Öffnen Sie niemals den Akku.
- Vermeiden Sie bei austretender Akkuflüssigkeit den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Tragen Sie im Falle eines auslaufenden Akkus unbedingt Schutzhandschuhe.



Sollte der Akku defekt sein, ist das komplette Produkt fachgerecht zu entsorgen.

Erstinbetriebnahme

Produkt und Lieferumfang prüfen



WARNUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Oberfläche des Produkts beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang/ Geräteteile“).
 3. Prüfen Sie das Produkt und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb, und wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Erste Ladung

Laden Sie vor der Erstinbetriebnahme den Akku des Produkts, wie im Kapitel Bedienung beschrieben, vollständig auf.

Bedienung

Das Produkt hat verschiedene Leuchtmodi:

- Taschenlampe: 100 % und 50 % (Weiß)
- Laternenlicht: 100 % und 50 % (Weiß)
- Laternenlicht: permanent und blinken (Rot)

Taschenlampe ein-/ausschalten

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter Taschenlampe **2** wie folgt:

- 1 x Drücken: Weißlicht, 100 %
- 2 x Drücken: Weißlicht, 50 %
- 3 x Drücken: Aus

Laterne ein-/ausschalten

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter Laterne **3** wie folgt:

- 1 x Drücken: Weißlicht, 100 %
- 2 x Drücken: Weißlicht, 50 %
- 3 x Drücken: Rotlicht permanent
- 4 x Drücken: Rotlicht blinkend
- 5 x Drücken: Aus

Akku aufladen

Sinkt die Kapazität des Akkus unter 10 %, beginnt der Akku-Ladezustand-Indikator **12** blau zu blinken und der Akku sollte geladen werden.



Während des Ladevorgangs lässt sich das Produkt nicht einschalten, somit ist ein Dauerbetrieb nicht möglich.

1. Entfernen Sie die Abdeckung der USB-C-Buchse **6**.
2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel **13** mit der USB-C-Buchse **11**.
3. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Ladekabels über einen geeigneten USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Steckdose. Die technischen Daten des Netzadapters müssen mit den technischen Daten des Produkts übereinstimmen! *Der Akku-Ladezustand-Indikator **12** blinkt rot, während der Akku lädt und leuchtet permanent, sobald dieser vollständig geladen ist.*

4. Die Ladezeit für eine vollständige Ladung beträgt etwa 5 Stunden.
5. Entfernen Sie das USB-Ladekabel **13** aus der USB-C-Buchse **11**.
6. Verschließen Sie die USB-C-Buchse mit der Abdeckung **6**.

Der Akku ist aufgeladen.

Aufhängen des Produkts

Hängen Sie das Produkt an den Aufhängebügeln **7** an einem dafür geeigneten Platz auf oder nutzen Sie wahlweise die Magnete **8**, wenn es sich dabei um eine magnetische Oberfläche handelt.

Stativ montieren

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Schrauben Sie das Produkt mit dem M6-Gewinde **9** auf ein passendes Stativ und stellen es an einem dafür geeigneten Platz auf.

Powerbank-Funktion

Betreiben oder laden Sie dafür geeignete Geräte über den Akku des Produkts.

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Powerbank-USB-Buchse **5**.
2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel **13** mit der Powerbank-USB-Buchse **10**.
3. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Ladekabels mit dem gewünschten Gerät.

*Der Akku-Ladezustand-Indikator **12** leuchtet blau, während das verbundene Gerät mit Strom versorgt wird.*

4. Entfernen Sie das USB-Ladekabel aus der USB-Buchse, sobald Sie das Produkt nicht weiter als Powerbank nutzen.
5. Verschließen Sie die USB-Buchse mit der Abdeckung **5**.

Das Produkt wurde als Powerbank genutzt.

Reinigung



WARNUNG! KURZSCHLUSSGEFAHR!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.



WARNUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produktes führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

1. Verschließen Sie vor der Reinigung alle Buchsen mit den dafür vorgesehenen Abdeckkappen. Es darf

Technische Daten

Modell:

Artikelnummer:

Leuchtmittel Taschenlampe:

Leuchtmittel Laternenlicht:

Akkutyp:

Betriebsspannung/-Strom:

Ausgangsspannung/-Strom (Powerbank):

Risikogruppe (gemäß EN 62471:2008):

Schutzklasse:

Schutzart:

Die Lichtquelle ist nicht austauschbar, weil sie konstruktionsbedingt fest mit dem umgebenden Produkt verbunden ist.

keinesfalls Wasser in die Buchsen gelangen.

Feuchtigkeit könnte den Akku kurzschließen und zerstören.

2. Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Das Produkt ist gereinigt.

Aufbewahrung

Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen sauber und trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich und sicher verschlossen bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).



Zur Erhaltung der Kapazität des Akkus muss das Produkt spätestens alle 4 Monate mindestens 2 Stunden lang aufgeladen werden.

WS4

3009783

LED, 5,0 W

LED, 0,2 W

3,7 V ; Li-Ionen; 2200 mAh

5,0 V ; 1,0 A

5,0 V ; 1,0 A

I

III

IP44

Konformitätserklärung



Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt. Die EU-Konformitätserklärung kann bei der vorher aufgeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den

Hausmüll! Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden, deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können. Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich. Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher

Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:

Cd = Kadmium

Hg = Quecksilber

Pb = Blei



Hinweis!

Zur Demontage des/der Akkus finden Sie eine Demontageanleitung auf unserer Homepage www.wachsmuth-krogmann.com

Sommaire

Introduction	13	Allumer/éteindre la lampe de poche	18
Vue détaillée / Pièces de l'appareil	14	Allumer/éteindre la lanterne	18
Généralités	15	Recharger la batterie	18
Lire et conserver la notice d'utilisation	15	Suspension de l'appareil	18
Explication des symboles	15	Montage du pied	18
Contenu de l'emballage /		Fonction Powerbank	18
Pièces de l'appareil	15	Nettoyage	19
Sécurité	16	Stockage	19
Utilisation conforme	16	Données techniques	19
Consignes de sécurité générales	16	Déclaration de conformité	20
Consignes de sécurité relatives aux batteries	17	Recyclage	20
Première mise en service	17	Recyclage de l'emballage	20
Contrôler l'appareil et le contenu		Recyclage de l'appareil	20
de l'emballage	17		
Premier chargement	17		
Utilisation	17		

Introduction

Merci d'avoir choisi la lampe de poche de camping de Adventuridge

Vous avez fait l'acquisition d'un produit de haute qualité en mesure de remplir les critères de performance et de sécurité les plus élevés.

Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l'appareil correctement et de lui garantir une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation de l'appareil, en particulier les consignes de sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s'y trouvent doivent être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service.

Conservez cette notice d'utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l'appareil, veuillez la remettre au nouveau propriétaire. Vous pouvez également télécharger cette notice d'utilisation sur notre site Internet au format PDF.

lampe de poche de camping

Modèle :

WS4


IMPORTÉ PAR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hambourg
Allemagne
w@ahgwk.de

50001553

www.wachsmuth-krogmann.com

Vue détaillée / Pièces de l'appareil

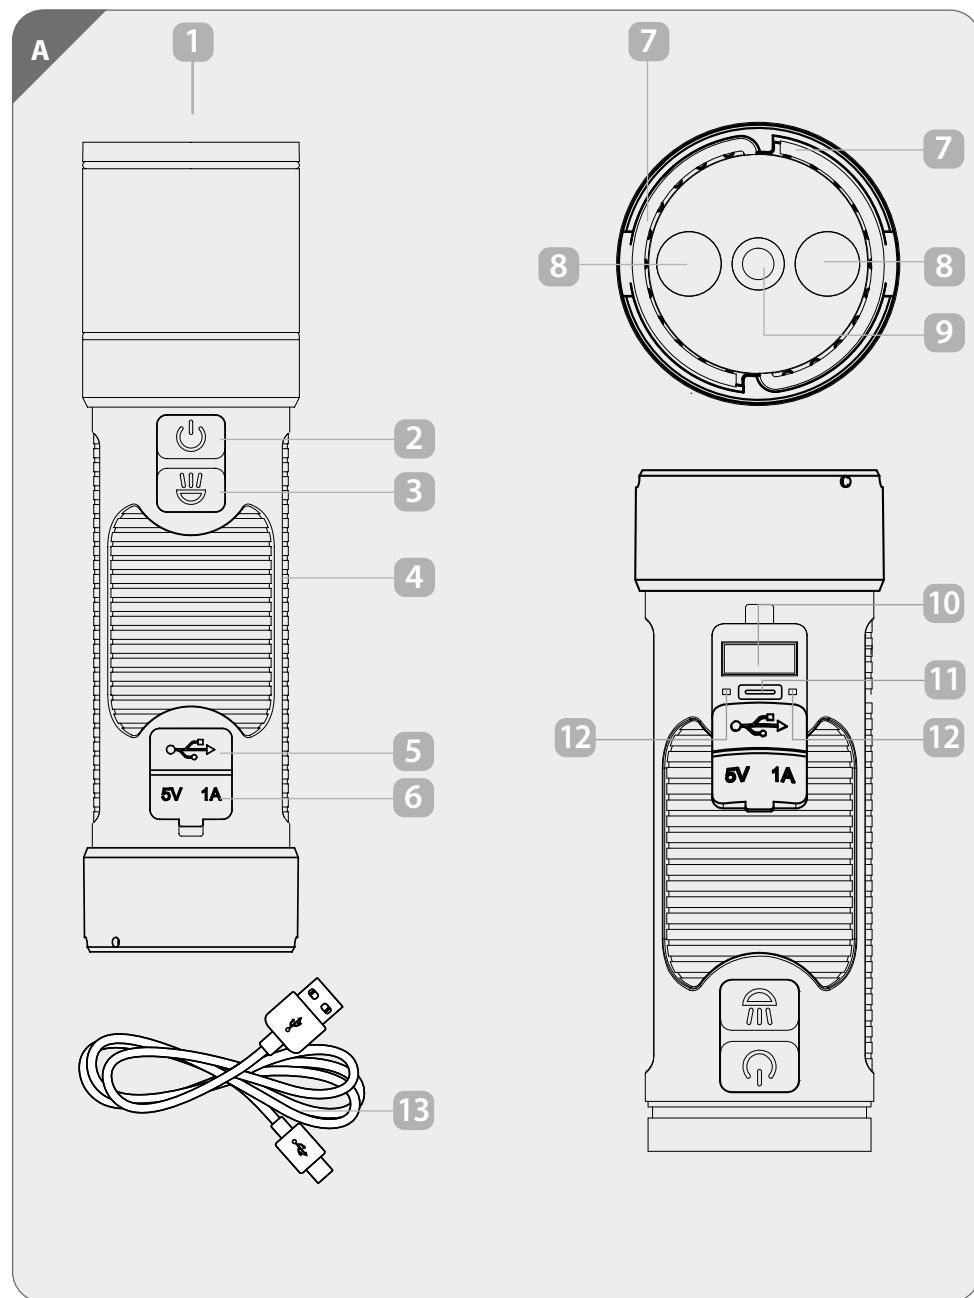

Contenu de l'emballage / Pièces de l'appareil

- 1 Lampe de poche
 - 2 Bouton marche/arrêt lampe de poche
 - 3 Bouton marche/arrêt lanterne
 - 4 Lanterne
 - 5 Cache port USB Powerbank
 - 6 Cache prise USB-C
 - 7 Étrier de suspension (x2)
 - 8 Aimant (x2)
 - 9 Filetage de trépied M6
 - 10 Sortie prise USB Powerbank
 - 11 Prise USB-C entrée
 - 12 Indicateur d'état de charge de la batterie
 - 13 Câble de charge USB
- Notice d'utilisation et carte de garantie (non illustrées)

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation



Cette notice d'utilisation fait partie de cette lampe de poche de camping (désignée uniquement par « appareil » dans la suite).

Elle contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Lisez attentivement la notice d'utilisation, notamment les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de cette notice d'utilisation peut causer des blessures graves ou des dommages matériels sur l'appareil. La notice d'utilisation se base sur les normes et règles en vigueur de l'Union Européenne. Si vous êtes à l'étranger, respectez également les directives et les lois du pays dans lequel vous vous trouvez. Conservez la notice d'utilisation pour

une utilisation ultérieure. Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-lui impérativement cette notice d'utilisation. Vous pouvez également vous procurer cette notice d'utilisation sur notre site web : www.wachsmuth-krogmann.com

Explication des symboles



Date de publication de la notice d'utilisation : Mois/année



AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.



ATTENTION ! Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque bas susceptible d'entraîner des blessures mineures ou de gravité modérée s'il n'est pas évité.



REMARQUE ! Ce mot signalétique prévient de dommages matériels possibles.



Déclaration de conformité (cf. chapitre « Déclaration de conformité ») : Les appareils comportant ce symbole satisfont à toutes les dispositions communautaires à appliquer de l'espace économique européen.



Ce symbole indique que l'appareil fonctionne avec une basse tension de protection (TBTS / TBTP).



Emballage en bois mixte certifié FSC



IP44 Protégé contre la pénétration de corps solides étrangers $\varnothing \geq 1$ mm et contre les projections d'eau.



Universal Serial Bus

— — Ce symbole désigne les appareils qui fonctionnent au courant continu.

Sécurité

Utilisation conforme

Cet appareil est conçu comme source d'éclairage mobile à l'intérieur ou à l'extérieur et peut être utilisé comme Powerbank. Il est prévu uniquement pour un usage privé et n'est pas adapté au secteur commercial. Utilisez exclusivement l'appareil comme décrit dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels voire corporels. L'appareil n'est pas un jouet. Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité pour tout dommage occasionné par un usage non conforme ou incorrect.

Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- Une installation électrique défectueuse ou une tension secteur trop élevée peut entraîner une électrocution.
- Ne branchez le cordon d'alimentation que si la tension secteur de la prise de courant correspond aux indications de la plaque signalétique de l'appareil.
- L'alimentation de l'appareil ne peut se faire qu'en basse tension de protection (conformément au marquage de classe III sur l'appareil).



AVERTISSEMENT !

Dangers pour enfants et personnes aux capacités physiques, sensorielles et mentales réduites (par exemple personnes souffrant d'un handicap partiel, personnes âgées aux capacités physiques et mentales réduites) ou disposant de connaissances et d'expérience insuffisantes (par exemple des enfants d'un certain âge).

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, lorsqu'ils sont sous surveillance ou s'ils ont été instruits quant à une utilisation sécurisée de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Tenez le cordon d'alimentation et l'appareil hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.



ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURE !

- Certaines pièces de l'appareil chauffent pendant l'utilisation. Les lampes dégagent de la chaleur et une forte luminosité.
- Ne regardez jamais directement la lumière des LED.
 - Lors du contrôle ou de la mise en service de l'appareil, veillez à ne pas diriger la lumière

dans les yeux de personnes ou d'autres êtres vivants.

- Ne regardez pas les LED avec un instrument optique pendant le fonctionnement.



ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURE !

- L'appareil ne doit pas être modifié ni subir de changement technique.
- Utilisez uniquement les pièces et composants prévus par le fabricant.
- Ne continuez pas à utiliser cet appareil si vous constatez des dommages.
- Faites effectuer les réparations exclusivement par le fabricant, son service après-vente ou un électricien qualifié.

Consignes de sécurité relatives aux batteries



ATTENTION ! RISQUE D'EXPLOSION !

- Ne court-circuitez jamais la batterie.
- N'ouvrez jamais la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Rechargez l'appareil uniquement à l'aide du câble USB fourni, sur un chargeur USB adapté ou via le port USB d'un ordinateur.
- Chargez la batterie à température ambiante.



ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURE !

- N'ouvrez jamais la batterie.
- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses en cas de fuite de liquide d'une batterie. Rincez immédiatement et abondamment à l'eau les parties du corps concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- En cas de liquide s'échappant d'une batterie, portez impérativement des gants de protection.



Si la batterie est défectueuse, l'appareil complet doit être recyclé de manière conforme.

Première mise en service

Contrôler l'appareil et le contenu de l'emballage



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau tranchant ou d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement la surface de l'appareil.

- Ouvrez l'emballage avec précaution.
1. Sortez l'appareil de l'emballage.
 2. Vérifiez si le contenu de l'emballage est complet (voir le chapitre « Contenu de l'emballage / Pièces de l'appareil »).
 3. Contrôlez l'absence de dommages sur l'appareil et ses différentes pièces. Ne mettez pas un appareil endommagé en service et contactez le service après-vente du fabricant à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Premier chargement

Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie de l'appareil comme décrit au chapitre Utilisation.

Utilisation

L'appareil est doté de modes d'éclairage différents :

- Lampe de poche : 100 % et 50 % (blanc)
- Lampe lanterne : 100 % et 50 % (blanc)
- Lumière de la lanterne : permanente et clignotante (rouge)

Allumer/éteindre la lampe de poche

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lampe de poche

2 comme suit :

- Appuyer 1 x : Lumière blanche, 100 %
- Appuyer 2 x : Lumière blanche, 50 %
- Appuyer 3 x : Arrêt

Allumer/éteindre la lanterne

Appuyez sur le bouton marche/arrêt de la lanterne 3

comme suit :

- Appuyer 1 x : Lumière blanche, 100 %
- Appuyer 2 x : Lumière blanche, 50 %
- Appuyer 3 x : Lumière rouge permanente
- Appuyer 4 x : Lumière rouge clignotante
- Appuyer 5 x : Arrêt

Recharger la batterie

Si la capacité de la batterie tombe en dessous de 10 %, l'indicateur d'état de charge de la batterie 12 se met à clignoter en bleu et la batterie doit être rechargée.



L'appareil ne peut pas être allumé pendant la charge, un fonctionnement continu n'est pas possible.

1. Ouvrez le cache de la prise USB 6.
2. Branchez le câble de charge USB 13 avec la prise de charge USB 11.
3. Branchez l'autre extrémité du câble de charge USB à une prise de courant via un adaptateur USB approprié (non fourni). Les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur doivent correspondre aux caractéristiques techniques de l'appareil !
L'indicateur d'état de charge de la batterie 12 clignote en rouge lorsque la batterie est en charge et reste allumé en permanence lorsque celle-ci est complètement chargée.
4. Le temps de charge pour une charge complète est d'environ 5 heures.

5. Débranchez le câble de charge USB 13 de la prise de charge USB-C 11.

6. Fermez la prise USB-C avec le cache 6.

La batterie est chargée.

Suspension de l'appareil

Suspendez l'appareil par les étriers de suspension 7 à un endroit approprié ou utilisez au choix les aimants 8 s'il s'agit d'une surface magnétique.

Montage du pied

(non compris dans l'étendue de la livraison)

Vissez l'appareil avec le filetage M6 9 sur un trépied adapté et placez-le à un endroit approprié.

Fonction Powerbank

Utilisez ou chargez des appareils adaptés à cet effet via la batterie de l'appareil.

1. Retirez le cache de la prise USB du Powerbank 5.
2. Branchez le câble de charge USB 13 avec la prise de charge USB du Powerbank 10.
3. Branchez l'autre extrémité du câble de charge USB à l'appareil souhaité.

L'indicateur d'état de charge de la batterie 12 s'allume en bleu pendant que l'appareil connecté est alimenté en électricité.

4. Débranchez le câble de charge USB de la prise USB dès que vous n'utilisez plus l'appareil comme Powerbank.

5. Fermez la prise USB avec le cache 5.

L'appareil a été utilisé comme Powerbank.

Nettoyage



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE COURT-CIRCUIT !

L'infiltration d'eau ou d'autres liquides dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Veillez à ce que l'eau ou autre liquide ne pénètre dans le boîtier.



AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

Une manipulation non conforme de l'appareil risque de l'endommager.

- N'utilisez pas de détergents agressifs, de brosses avec des poils métalliques ou en nylon ni d'objets de nettoyage tranchants ou métalliques comme une lame, une spatule rigide ou autre objet similaire. Ils sont susceptibles d'endommager les surfaces.
- Ne lavez jamais l'appareil au lave-vaisselle. Cela le détruirait.

1. Avant le nettoyage, fermez toutes les prises avec les caches prévus à cet effet. Il ne faut en aucun cas que de l'eau pénètre dans les prises. L'humidité pourrait court-circuiter et détruire la batterie.

2. Laissez l'appareil refroidir entièrement.

3. Essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Laissez ensuite toutes les pièces sécher complètement.

L'appareil est nettoyé.

Stockage

Laissez l'appareil refroidir entièrement. Toutes les pièces doivent être parfaitement propres et sèches avant le rangement.

- Conservez toujours l'appareil dans un endroit sec.
- Protégez l'appareil du rayonnement direct du soleil.
- Rangez l'appareil hors de portée des enfants, fermé et à une température située entre 5 et 20° C (température ambiante).



Pour maintenir la capacité de la batterie, l'appareil doit être rechargé au plus tard tous les 4 mois pendant au moins 2 heures.

Données techniques

Modèle :

Numéro d'article :

Source lumineuse lampe de poche :

Source lumineuse lanterne :

Type de batterie :

Tension/courant de fonctionnement :

Tension/courant de sortie (Powerbank) :

Groupe de risque (selon la norme EN 62471:2008) :

Classe de protection :

Type de protection :

La source lumineuse n'est pas interchangeable car, de par sa conception, elle est solidement fixée à l'appareil qui l'entoure.

WS4

3009783

LED, 5,0 W

LED, 0,2 W

3,7 V ———; Li-ion ; 2200 mAh

5,0 V ———; 1,0 A

5,0 V ———; 1,0 A

I

III

IP44

Déclaration de conformité



Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hambourg, Allemagne déclarons sous notre entière responsabilité que l'appareil mentionné ci-dessus est conforme aux exigences fondamentales des directives UE citées. La déclaration de conformité de l'Union Européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant indiquée sur la carte de garantie.

Recyclage

Recyclage de l'emballage



Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son élimination. Jetez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet et les films plastiques dans ceux destinés au recyclage.

Recyclage de l'appareil

(Applicable au sein de l'Union Européenne et autres états européens avec des systèmes destinés à la collecte séparée des matériaux recyclables)



NE PAS JETER LES APPAREILS USAGÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES !

Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple à la déchetterie / au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement : c'est la raison pour laquelle les appareils électriques portent le symbole représenté ici.



Il est interdit de jeter les piles et les batteries dans les ordures ménagères !

En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Restituez l'intégralité de la lampe (avec la batterie) et uniquement déchargée à votre centre de collecte.*

portant la mention :

*symboles: Cd = Cadmium,

Hg = Mercure, Pb = Plomb

Inhoud

Introductie	23	Bediening	28
Overzicht/apparaatonderdelen	24	Zaklamp in-/uitschakelen	28
Algemeen	25	Lantaarn in-/uitschakelen	28
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	25	De accu opladen	28
Verklaring van symbolen	25	Het product ophangen	28
Verpakkingsinhoud/apparaatonderdelen	25	Statief monteren (niet meegeleverd)	28
Veiligheid	26	Powerbankfunctie	28
Beoogd gebruik	26	Reiniging	29
Algemene veiligheidsinstructies	26	Opbergen	29
Veiligheidsinstructies voor accu's	27	Technische gegevens	29
Eerste ingebruikname	27	Conformiteitsverklaring	30
Product en verpakkingsinhoud controleren	27	Verpakking recylen	30
Eerste keer opladen	27	Product recylen	30

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van campingzaklamp van Adventuridge. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen. Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven. Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

campingzaklamp

Model:

WS4

GEÏMPORTEERD DOOR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg


Duitsland

w@ahgwk.de

50001553

www.wachsmuth-krogmann.com

Overzicht/apparaatonderdelen

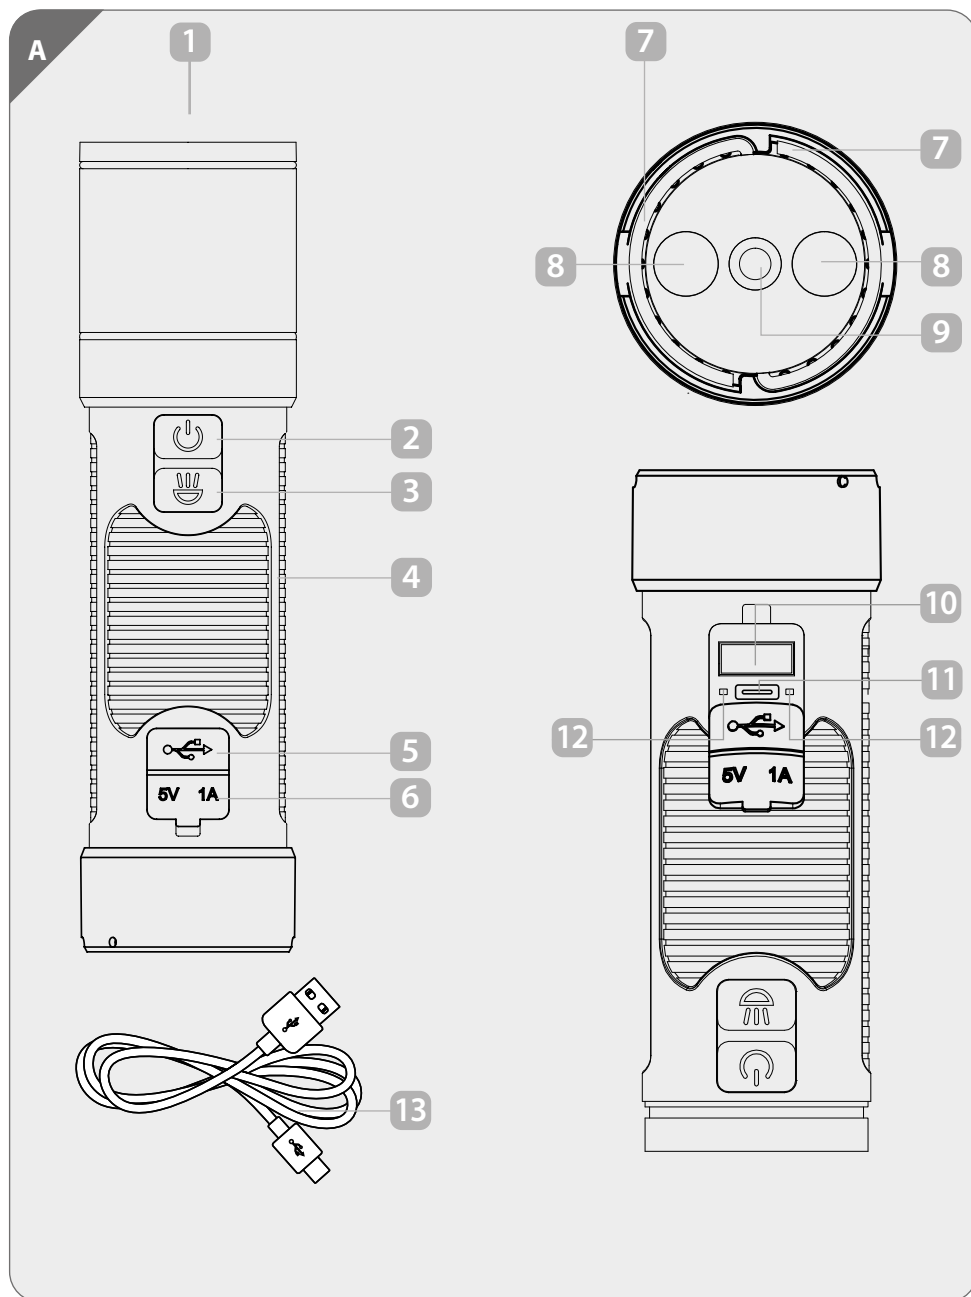

Verpakkingsinhoud/apparaatonderdelen

- 1 Zaklamp
 - 2 Aan/uit-knop zaklamp
 - 3 Aan/uit-knop lantaarn
 - 4 Lantaarn
 - 5 Afdekking powerbank-USB-aansluiting
 - 6 Afdekking USB-C-aansluiting
 - 7 Ophangbeugel (x2)
 - 8 Magneet (x2)
 - 9 Statiefschoefdraad M6
 - 10 Uitgang powerbank-USB-aansluiting
 - 11 Ingang USB-C-aansluiting
 - 12 Acculaadstatusindicator
 - 13 USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing en garantiekaart (zonder afbeelding)

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze campingzaklamp (hierna ook het 'product' genoemd). Ze bevat belangrijke informatie

over de ingebruikname en de bediening. Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het product te gebruiken. Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan het product veroorzaken. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wanneer u het product aan derden doorgeeft,

dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven. Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden gedownload via onze website:

www.wachsmuth-krogmann.com

Verklaring van symbolen



Datum van uitgave van de gebruiksaanwijzing: maand/jaar



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



OPMERKING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): producten die met dit symbool zijn aangeduid voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Dit symbool betekent dat het product op een veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt.

IP44 Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen ≥ 1 mm en tegen spatwater.



Universal Serial Bus



Verpakking van FSC gecertificeerde houtmix

— — Dit symbool duidt apparaten aan die op gelijkstroom werken.

Veiligheid

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld als mobiele verlichting voor binnen en buiten, en kan worden gebruikt als powerbank. Het is uitsluitend bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het product alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. Het product is geen speelgoed voor kinderen. De fabrikant of de verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door niet-beoogd of verkeerd gebruik.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

- Een verkeerde elektrische installatie of een te hoge spanning kan leiden tot een elektrische schok.
- Sluit het aansluitsnoer alleen aan als de spanning van de spanningsbron overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Dit product mag enkel worden gevoed met veiligheidslaagspanning (overeenkomstig de aanduiding klasse III op het product).



WAARSCHUWING!

Er bestaat gevaar voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijvoorbeeld personen met een beperking, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen), of met een tekort aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het product en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het product en het snoer.
- Laat het product tijdens het gebruik niet onbewaakt achter.



VOORZICHTIG! VERBRANDINGSGEVAAR!

- Tijdens het gebruik worden onderdelen van het product heet. Lichtbronnen ontwikkelen warmte en een fel licht.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de leds.
 - Zorg bij het proberen of in gebruik nemen van het product dat u niet in de ogen van personen of dieren schijnt.
 - Kijk wanneer de leds branden niet met een optisch instrument in de leds.



VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDING!

- Het product mag niet worden gewijzigd of technisch worden aangepast.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant voorziene onderdelen en componenten.
- Gebruikt het product niet langer wanneer u beschadigingen vaststelt.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door de fabrikant, diens servicewerkplaats of een gekwalificeerd elektricien.

Veiligheidsinstructies voor accu's



VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR!

- Sluit de accu nooit kort.
- Open de accu nooit.
- Gooi de accu niet in het vuur.
- Laad het product uitsluitend op met de meegeleverde USB-kabel, en via een hiervoor geschikt USB-laadtoestel of de USB-aansluiting van een computer.
- Laad de accu op bij kamertemperatuur.



VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!

- Open de accu nooit.
- Vermijd bij uitgelopen accuvloeistof het contact met de huid, ogen en slijmvlieszen. Spoel, in geval van contact, de betreffende plekken onmiddellijk af met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Draag in geval van een uitgelopen accu steeds beschermende handschoenen.



Als de accu defect is, moet het gehele product volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Eerste ingebruikname

Product en verpakkingsinhoud controleren



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR SCHADE!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het oppervlak van het product snel beschadigd raken.

- Open de verpakking voorzichtig.

1. Haal het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie hoofdstuk 'Verpakkingsinhoud/apparaatonderdelen').
3. Controleer het product en de aparte onderdelen op schade. Neem een beschadigd product niet in gebruik, maar wend u tot de fabrikant via het serviceadres dat op de garantiekaart vermeld staat.

Eerste keer opladen

Laad de accu van het product voorafgaand aan de eerste ingebruikname volledig op, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Bediening'.

Bediening

Het product heeft verschillende lichtmodi:

- Zaklamp: 100% en 50% (wit)
- Lantaarn: 100% en 50% (wit)
- Lantaarn: permanent en knipperen (rood)

Zaklamp in-/uitschakelen

Druk als volgt op de aan/uit-knop **2**:

- 1 x drukken: wit licht, 100%
- 2 x drukken: wit licht, 50%
- 3 x drukken: uit

Lantaarn in-/uitschakelen

Druk als volgt op de aan/uit-knop van de lantaarn **3**:

- 1 x drukken: wit licht, 100%
- 2 x drukken: wit licht, 50%
- 3 x drukken: permanent rood licht
- 4 x drukken: knipperend rood licht
- 5 x drukken: uit

De accu opladen

Als de capaciteit van de accu onder 10% zakt, begint de acculaadstatusindicator **12** blauw te knipperen en moet de accu worden opgeladen.



Tijdens het oplaadproces kan het product niet worden ingeschakeld, hierdoor is een continu gebruik niet mogelijk.

1. Open de afdekking van de USB-C-aansluiting **6**.
2. Verbind de USB-oplaadkabel **13** met de USB-C-aansluiting **11**.
3. Verbind het andere uiteinde van de USB-oplaadkabel via een geschikte USB-adapter (niet meegeleverd) met een stopcontact. De technische gegevens van de netadapter moeten overeenstemmen met de technische gegevens van het product!

*De acculaadstatusindicator **12** knippert rood wanneer de accu wordt opgeladen en licht permanent op zodra deze volledig is opgeladen.*

4. De oplaadtijd voor een volledige oplading bedraagt ongeveer 5 uur.
5. Trek de USB-oplaadkabel **13** uit de USB-C-aansluiting **11**.
6. Sluit de USB-C-aansluiting weer af met de afdekking **6**.

De accu is opgeladen.

Het product ophangen

Hang het product met de ophangbeugels **7** op aan een hiervoor geschikte plek of gebruik de magneet **8** wanneer het een magnetisch oppervlak betreft.

Statief monteren (niet meegeleverd)

Schroef het product met de M6-schroefdraad **9** op een geschikt statief en stel het op op een geschikte plek.

Powerbankfunctie

Gebruik hiervoor geschikte apparaten via de accu van het product, of laad deze ermee op.

1. Open de afdekking van de powerbank-USB-aansluiting **5**.
2. Verbind de USB-oplaadkabel **13** met de powerbank-USB-aansluiting **10**.
3. Verbind het andere uiteinde van de USB-oplaadkabel met het gewenste apparaat.

*De acculaadstatusindicator **12** licht blauw op, terwijl het verbonden apparaat van stroom wordt voorzien.*

4. Trek de USB-oplaadkabel uit de USB-aansluiting wanneer u het product niet langer als powerbank gebruikt.
 5. Sluit de USB-aansluiting weer af met de afdekking **5**.
- Het product werd als powerbank gebruikt.*

Reiniging



WAARSCHUWING! KORTSLUITINGSGEVAAR!

Water of een andere vloeistof die in de behuizing is terechtgekomen, kan kortsluiting veroorzaken.

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de behuizing terecht komt.



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR SCHADE!

Een ondeskundige omgang met het product kan schade aan het product veroorzaken.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Plaats het product in geen geval in de vaatwasser. Het product zou hierdoor worden vernield.

Technische gegevens

Model:

Artikelnummer:

Lichtbron zaklamp:

Lichtbron lantaarn:

Accutype:

Bedrijfsspanning/-stroom:

Uitgangsspanning/-stroom (powerbank):

Risicogroep (conform EN 62471:2008):

Beschermingsklasse:

Beschermingsgraad:

De lichtbron kan niet worden vervangen, omdat deze omwille van constructietechnische redenen vast met het product is verbonden.

1. Sluit voorafgaand aan de reiniging alle aansluitingen met de hiervoor voorziene afdekkappen. Er mag in geen geval water in de aansluitingen terechtkomen. Vocht kan de accu kortsluiten en vernielen.
2. Laat het product volledig afkoelen.
3. Veeg het product met een licht vochtige doek schoon. Laat vervolgens alle onderdelen volledig drogen.

Het product is gereinigd.

Opbergen

Laat het product volledig afkoelen. Alle onderdelen moeten volledig schoon en droog zijn voordat ze worden opgeborgen.

- Berg het product altijd op een droge plek op.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Bewaar het product op een voor kinderen ontoegankelijke plek, veilig achter slot en grendel en bij een opslagtemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).



Voor de instandhouding van de accucapaciteit moet het product ten laatste om de 4 maanden minstens 2 uur lang worden opgeladen.

WS4

3009783

LED, 5,0 W

LED, 0,2 W

3,7 V ———; li-ion; 2200 mAh

5,0 V ———; 1,0 A

5,0 V ———; 1,0 A

I

III

IP44

Conformiteitsverklaring



Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recylen



De verpakking recylen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.

Product recylen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).



Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen bij het verzamelpunt in!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium,

Hg = kwik, Pb = lood.



Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auf unserer Homepage unter / Vous trouverez la dernière version de la notice d'utilisation sur notre site Internet / De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage **WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM**

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
Deutschland

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich
geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechtes ist ohne
Zustimmung der
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© Copyright

La réimpression ou la reproduction
(même sous forme d'extrait) n'est
autorisée qu'avec le consentement de:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hambourg
Allemagne

Cet imprimé, y compris toutes ses
parties, est protégé par le droit
d'auteur.

Toute utilisation en dehors du cadre
strict de la législation sur le droit
d'auteur est interdite et punissable
sans le consentement de
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.

Cela vaut en particulier pour les
reproductions, les traductions, les
copies sur microfilms ainsi que pour
l'enregistrement et le traitement dans
des systèmes électroniques.

© Copyright

Nadruk of vermenigvuldiging
(ook uittreksels) enkel met
goedkeuring van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
Duitsland

Deze gedrukte tekst, inclusief alle
onderdelen heeft auteursrechten.

Elke beoordeling buiten de enge
grenzen van het auteursrecht is zonder
goedkeuring van
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
niet toegestaan en strafbaar.

Dit geldt in het bijzonder voor
vermenigvuldigingen, vertalingen,
microverfilmingen en de inpassing en
verwerking in elektronische systemen.

Importiert durch / Importé par / Geïmporteerd door: AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Deutschland / Allemagne / Duitsland . 50001553

