



Universele lamp met powerbankfunctie

WS1



GEBRUIKSAANWIJZING



IP20

2100076
4068706000508
50001411

Inhoudsopgave

Introductie	3	Controle van de acculaadstatus	8
Overzicht/apparaatonderdelen	4	Het product ophangen	9
Algemeen	5	Powerbankfunctie	9
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	5	Reiniging	9
Verklaring van symbolen	5	Opbergen	9
Veiligheid	6	Technische gegevens	10
Beoogd gebruik	6	Conformiteitsverklaring	11
Algemene veiligheidsinstructies	6	Verpakking recyclen	11
Veiligheidsvoorschriften voor batterijen	7	Product recyclen	11
Eerste ingebruikname	8	Service	12
Product en verpakkingsinhoud controleren	8		
Opbouw en montage	8		
Eerste keer opladen	8		
Bediening	8		
Zaklamp ❶ in-/uitschakelen	8		
Lantaarn ❸ in-/uitschakelen	8		
De accu opladen	8		

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van Universele lamp met powerbankfunctie van Adventuridge. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen. Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven. Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Universele lamp met powerbankfunctie

Model:

WS1

GEÏMPORTEERD DOOR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg


Deutschland

50001411

www.wachsmuth-krogmann.com

Overzicht/apparaatonderdelen

A

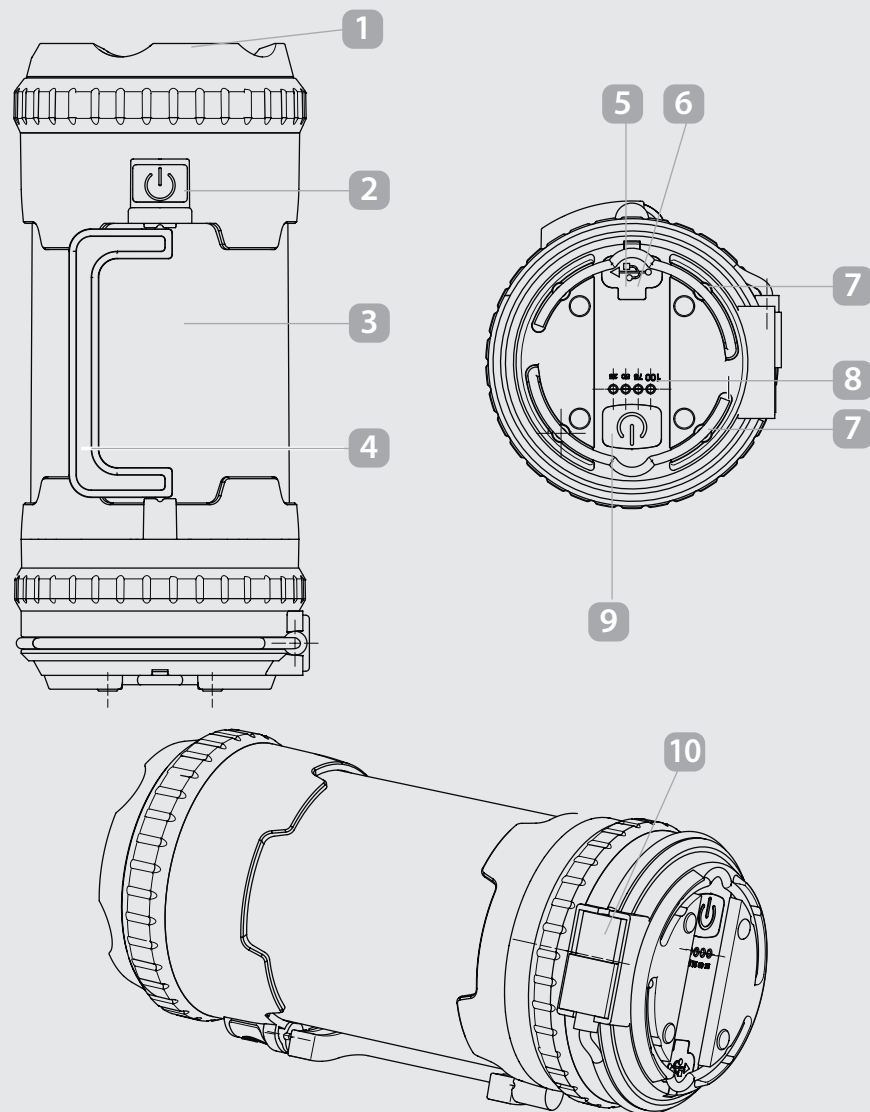

Verpakkingsinhoud/ apparaatonderdelen

Controleer direct na het uitpakken of de inhoud van de verpakking volledig en geheel intact is.

- 1 Zaklamp
 - 2 Aan/uit-knop zaklamp
 - 3 Lantaarn
 - 4 Draaggreep
 - 5 Afdekkap USB-aansluiting
 - 6 USB-aansluiting
 - 7 Ophangbeugel (x2)
 - 8 Acculaadstatusindicator
 - 9 Aan/uit-knop lantaarn
 - 10 Geïntegreerde USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing en garantiekaart
(zonder afbeelding)

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze universele lamp met powerbankfunctie (hierna ook het 'product' genoemd). Ze bevat

belangrijke informatie over de ingebruikname en de bediening. Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het product te gebruiken. Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan het product veroorzaken.

De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wanneer u het product aan derden doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden gedownload via onze website:

<http://www.wachsmuth-krogmann.com>

Verklaring van symbolen



Datum van uitgave van de gebruiksaanwijzing: maand/jaar



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



OPMERKING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u praktische aanvullende informatie over het in elkaar zetten of het gebruik.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): producten die met dit symbool zijn aangeduid voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Dit symbool betekent dat het product op een veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt.


FSC
www.fsc.org
MIX
Verpakkings- / Fördert
gala Walderntung
limbellege / Pour
une gestion forestière
responsable
Verpakking / Onder-
steunt verantwoord
bosbeheer
FSC® C109942



7

Eerste ingebruikname

Product en verpakkingsinhoud controleren



OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het product snel beschadigd raken.

- Open de verpakking heel voorzichtig.

1. Haal het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie **afb. A** op pagina 4).
3. Controleer of het product of de losse onderdelen beschadigd zijn. Gebruik het product niet wanneer dit het geval is. Neem contact op met de fabrikant via het serviceadres op de garantiekaart.

Opbouw en montage

Eerste keer opladen

Laad de accu van het product voorafgaand aan de eerste ingebruikname volledig op, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Bediening'.

Bediening

Het product heeft verschillende lichtmodi:

- Zaklamp: 100% en 50% (wit)
- Lantaarn: 3 leds en 1 led (wit)

Zaklamp ① in-/uitschakelen

Druk als volgt op de aan/uit-knop van de zaklamp ②:

- 1 x drukken: wit licht, 100%
- 2 x drukken: wit licht, 50%
- 3 x drukken: uit

Lantaarn ③ in-/uitschakelen

Druk als volgt op de aan/uit-knop van de lantaarn ⑨:

- 1 x drukken: wit licht, 3 leds lichten op
- 2 x drukken: wit licht, 1 led licht op
- 3 x drukken: uit

De accu opladen

Als de capaciteit van de accu onder 25% zakt, licht er nog slechts één led van de acculaadstatusindicator ⑧ op en moet de accu worden opgeladen.



Tijdens het oplaadproces kan het product niet worden ingeschakeld, hierdoor is een continu gebruik niet mogelijk.

1. Wikkel de geïntegreerde USB-oplaadkabel ⑩ af en verbind deze via een geschikte USB-adapter (niet meegeleverd) met een stopcontact. De technische gegevens van de netadapter moeten overeenstemmen met de technische gegevens van het product!
De acculaadstatusindicator ⑧ knippert terwijl de accu wordt opgeladen. Zodra deze volledig is opgeladen, branden alle 4 de LED's permanent.
De oplaadtijd voor een volledige oplading bedraagt ongeveer 10,5 uur.
2. Trek de USB-oplaadkabel uit de USB-adapter.
3. Wikkel de geïntegreerde USB-oplaadkabel ⑩ weer op en druk de stekker in de houder van de behuizing.
De accu is opgeladen.

Controle van de acculaadstatus

Als u eenmaal op de aan/uit-knop van de lantaarn ⑨ drukt, geeft de acculaadstatusindicator ⑧ de laadstatus van de accu weer. De weergave dooft na een korte tijd vanzelf.

- 1 LED: 25%
- 2 LED's: 50%
- 3 LED'S: 75%

- 4 LED'S: 100%

Het product ophangen

Hang het product met behulp van de ophangbeugels ⑦ aan een hiervoor geschikte plek (beschermd tegen hitte, natheid enz.) op.

Powerbankfunctie

Gebruik hiervoor geschikte apparaten via de accu van het product, of laad deze ermee op.

1. Open de afdekking van de USB-aansluiting ⑤. Verbind het apparaat via een USB-kabel (niet meegeleverd) met de USB-aansluiting ⑥. De leds van de acculaadstatusindicator ⑧ lichten blauw op en geven informatie over de laadstatus van de accu terwijl het verbonden apparaat van stroom wordt voorzien.
2. Trek de USB-oplaadkabel uit de USB-aansluiting wanneer u het product niet langer als powerbank gebruikt.
3. Sluit de USB-aansluiting weer af met de afdekking.
Het product werd als powerbank gebruikt.

Reiniging



OPMERKING!

Kortsluitingsgevaar!

Water of een andere vloeistof die in de behuizing is terechtgekomen, kan kortsluiting veroorzaken.

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de behuizing terechtkomt.



OPMERKING!

Gevaar voor schade!

Een ondeskundige omgang met het product kan schade aan het product veroorzaken.

- Gebruik geen agressieve

reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

- Plaats het product in geen geval in de vaatwasser. Het product zou hierdoor worden vernield.

1. Sluit voorafgaand aan de reiniging alle aansluitingen met de hiervoor voorziene afdekkappen. Er mag in geen geval water in de aansluitingen terechtkomen. Vocht kan de accu kortsluiten en vernielen.
2. Laat het product volledig afkoelen.
3. Veeg het product met een licht vochtige doek schoon. Laat vervolgens alle onderdelen volledig drogen.

Het product is gereinigd.

Opbergen

Laat het product volledig afkoelen. Alle onderdelen moeten volledig schoon en droog zijn voordat ze worden opgeborgen.

- Berg het product altijd op een droge plek op.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Bewaar het product op een voor kinderen ontoegankelijke plek, veilig achter slot en grendel en bij een opslagtemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).



Voor de instandhouding van de accucapaciteit moet het product ten laatste om de 4 maanden minstens 2 uur lang worden opgeladen.

Technische gegevens

Model:	WS1
Artikelnummer:	2100076
Lichtbron zaklamp:	LED, 5,0 W
Lichtbron lantaarn:	LED, 12 W
Kleurtemperatuur:	6500 K
Lichtstroom zaklamp:	290 lm zonder beschermglas
Lichtstroom lantaarn:	310 lm
Accutype:	3,7 V — — —; li-ion; 4400 mAh
Bedrijfsspanning/-stroom:	5,0 V — — —; 1,0 A
Uitgangsspanning/-stroom (powerbank):	5,0 V — — —; 1,0 A
Risicogroep (conform EN 62471:2008):	I
Beschermingsklasse:	III
Beschermingsgraad:	IP20

De lichtbron kan niet worden vervangen, omdat deze omwille van constructietechnische redenen vast met het product is verbonden.

Conformiteitsverklaring



Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recylen



De verpakking recylen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.



Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recylen. Verpakkingen van papier recylen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recylen.

Product recylen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).



Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen bij het verzamelpunt in!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.



De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen

(ook gedeeltelijk)

alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen,
is auteursrechtelijk beschermd.

Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen

van de auteurswet is zonder toestemming van

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging,

vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Duitsland

50001411



07/2024

Geproduceerd in China