



Campingzaklamp 3-IN-1

WS4



GEBRUIKSAANWIJZING



IP44

2100076
4068706000522
50001411

Inhoudsopgave

Introductie	3	Reiniging	9
Overzicht/apparaatonderdelen	4	Opbergen	9
Algemeen	5	Technische gegevens	9
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	5	Conformiteitsverklaring	10
Verklaring van symbolen	5	Verpakking recyclen	10
Verpakkingsinhoud/apparaatonderdelen	5	Product recyclen	10
Veiligheid	6	Service	12
Beoogd gebruik	6		
Algemene veiligheidsinstructies	6		
Veiligheidsinstructies voor accu's	7		
Eerste ingebruikname	7		
Product en verpakkingsinhoud controleren	7		
Eerste keer opladen	7		
Bediening	8		
Zaklamp ① in-/uitschakelen	8		
Lantaarn ④ in-/uitschakelen	8		
De accu opladen	8		
Het product ophangen	8		
Statief monteren (niet meegeleverd)	8		
Powerbankfunctie	8		

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van Campingzaklamp 3-IN-1 van Adventuridge. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen. Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven. Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Campingzaklamp 3-IN-1


Model:
WS4

GEÏMPORTEERD DOOR:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Burchardstraße 14
20095 Hamburg
Deutschland

50001411

www.wachsmuth-krogmann.com

Overzicht/apparaatonderdelen

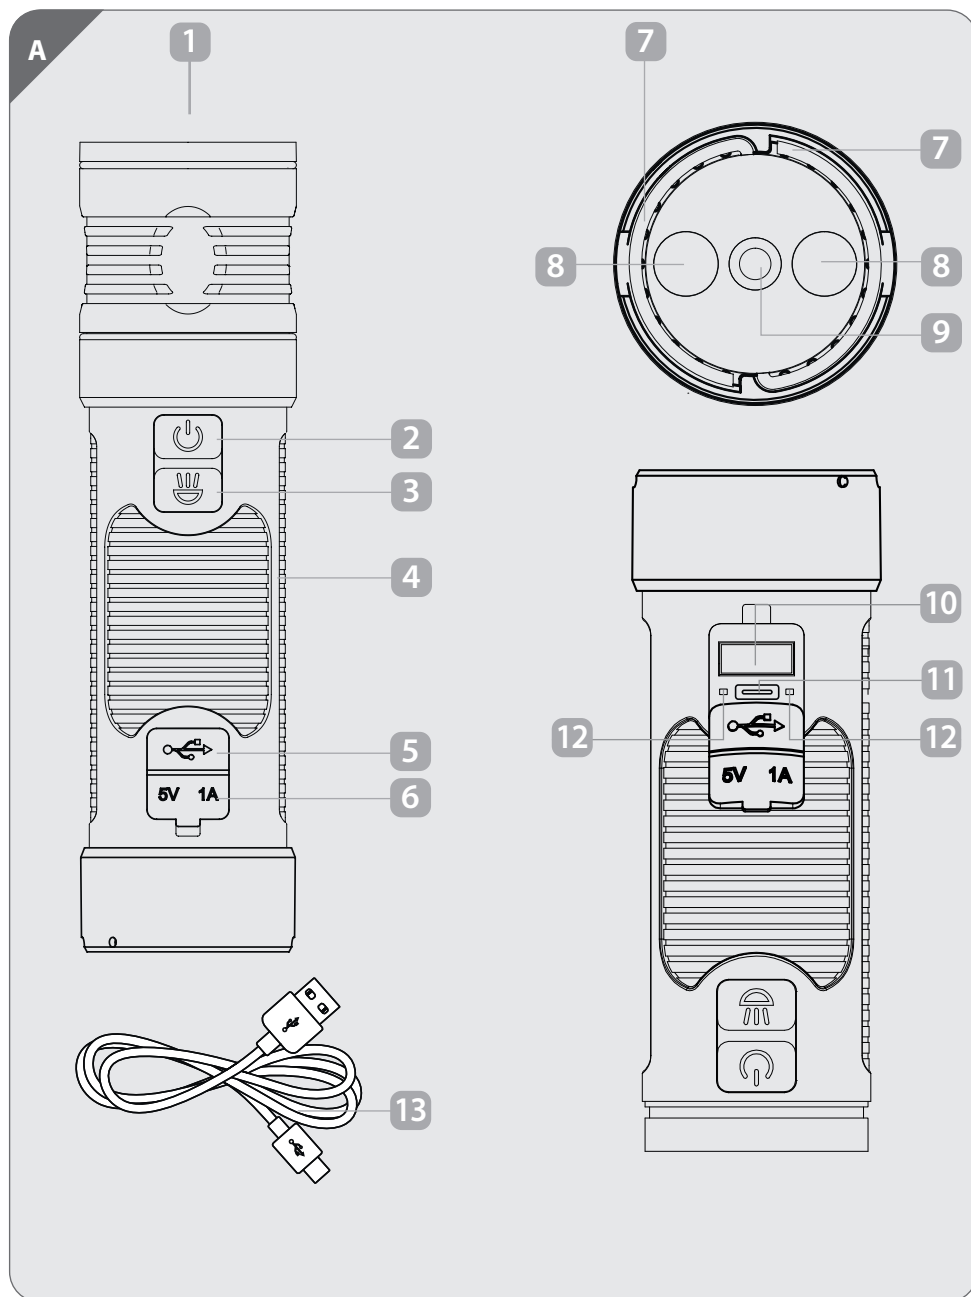

Verpakkingsinhoud/ apparaatonderdelen

- 1 Zaklamp
 - 2 Aan/uit-knop zaklamp
 - 3 Aan/uit-knop lantaarn
 - 4 Lantaarn
 - 5 Afdekking powerbank-USB-aansluiting
 - 6 Afdekking USB-C-aansluiting
 - 7 Ophangbeugel (x2)
 - 8 Magneet (x2)
 - 9 Statiefschoefdraad M6
 - 10 Uitgang powerbank-USB-aansluiting
 - 11 Ingang USB-C-aansluiting
 - 12 Acculaadstatusindicator
 - 13 USB-oplaadkabel
- Gebruiksaanwijzing en garantiekaart
(zonder afbeelding)

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze campingzaklamp 3-in-1 (hierna ook het 'product' genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en de bediening. Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het product te gebruiken. Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan het product veroorzaken. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wanneer u het product aan derden doorgeeft,

dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven. Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden gedownload via onze website:

<http://www.wachsmuth-krogmann.com>

Verklaring van symbolen



Datum van uitgave van de gebruiksaanwijzing: maand/jaar



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



OPMERKING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u praktische aanvullende informatie over het in elkaar zetten of het gebruik.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): producten die met dit symbool zijn aangeduid voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Dit symbool betekent dat het product op een veiligheidslaagspanning (SELV/ PELV) werkt.

IP44

Beschermd tegen binnendringen van vaste voorwerpen ≥ 1 mm en tegen spatwater.



Universal Serial Bus



Verpakking van FSC gecertificeerde houtmix

— — Dit symbool duidt apparaten aan die op gelijkstroom werken.

Veiligheid

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld als mobiele verlichting voor binnen en buiten, en kan worden gebruikt als powerbank. Het is uitsluitend bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het product alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. Het product is geen speelgoed voor kinderen. De fabrikant of de verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door niet-beoogd of verkeerd gebruik.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

- Een verkeerde elektrische installatie of een te hoge spanning kan leiden tot een elektrische schok.
- Sluit het aansluitsnoer alleen aan als de spanning van de spanningsbron overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Dit product mag enkel worden gevoed met veiligheidslaagspanning (overeenkomstig de aanduiding klasse III op het product).



WAARSCHUWING!

Er bestaat gevaar voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijvoorbeeld personen met een beperking, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen), of met een tekort aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het product en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het product en het snoer.
- Laat het product tijdens het gebruik niet onbewaakt achter.



VOORZICHTIG! VERBRANDINGSGEVAAR!

- Tijdens het gebruik worden onderdelen van het product heet. Lichtbronnen ontwikkelen warmte en een fel licht.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de leds.
 - Zorg bij het proberen of in gebruik nemen van het product dat u niet in de ogen van personen of dieren schijnt.
 - Kijk wanneer de leds branden niet met een optisch instrument in de leds.



VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR VERWONDING!

- Het product mag niet worden gewijzigd of technisch worden aangepast.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant voorziene onderdelen en componenten.
- Gebruikt het product niet langer wanneer u beschadigingen vaststelt.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door de fabrikant, diens servicewerkplaats of een gekwalificeerd elektricien.

Veiligheidsinstructies voor accu's



VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR!

- Sluit de accu nooit kort.
- Open de accu nooit.
- Gooi de accu niet in het vuur.
- Laad het product uitsluitend op met de meegeleverde USB-kabel, en via een hiervoor geschikt USB-laadtoestel of de USB-aansluiting van een computer.
- Laad de accu op bij kamertemperatuur.



VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!

- Open de accu nooit.
- Vermijd bij uitgelopen accuvloeistof het contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel, in geval van contact, de betreffende plekken onmiddellijk af met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Draag in geval van een uitgelopen accu steeds beschermende handschoenen.



Als de accu defect is, moet het gehele product volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Eerste ingebruikname

Product en verpakkingsinhoud controleren



OPMERKING! GEVAAR VOOR SCHADE!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het oppervlak van het product snel beschadigd raken.

- Open de verpakking voorzichtig.

1. Haal het product uit de verpakking.
2. Controleer of de levering compleet is (zie hoofdstuk 'Verpakkingsinhoud/apparaatonderdelen').
3. Controleer het product en de aparte onderdelen op schade. Neem een beschadigd product niet in gebruik, maar wend u tot de fabrikant via het serviceadres dat op de garantiekaart vermeld staat.

Eerste keer opladen

Laad de accu van het product voorafgaand aan de eerste ingebruikname volledig op, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Bediening'.

Bediening

Het product heeft verschillende lichtmodi:

- Zaklamp: 100% en 50% (wit)
- Lantaarn: 100% en 50% (wit)
- Lantaarn: permanent en knipperen (rood)

Zaklamp ① in-/uitschakelen

Druk als volgt op de aan/uit-knop ②:

- 1 x drukken: wit licht, 100%
- 2 x drukken: wit licht, 50%
- 3 x drukken: uit

Lantaarn ④ in-/uitschakelen

Druk als volgt op de aan/uit-knop van de lantaarn ③:

- 1 x drukken: wit licht, 100%
- 2 x drukken: wit licht, 50%
- 3 x drukken: permanent rood licht
- 4 x drukken: knipperend rood licht
- 5 x drukken: uit

De accu opladen

Als de capaciteit van de accu onder 10% zakt, begint de acculaadstatusindicator ⑫ blauw te knipperen en moet de accu worden opgeladen.



Tijdens het oplaadproces kan het product niet worden ingeschakeld, hierdoor is een continu gebruik niet mogelijk.

1. Open de afdekking van de USB-C-aansluiting ⑥.
2. Verbind de USB-oplaadkabel ⑬ met de USB-C-aansluiting ⑪.
3. Verbind het andere uiteinde van de USB-oplaadkabel via een geschikte USB-adapter (niet meegeleverd) met een stopcontact. De technische gegevens van de netadapter moeten overeenstemmen met de technische gegevens van het product!

De acculaadstatusindicator ⑫ knippert rood wanneer de accu wordt opgeladen en licht permanent op zodra

deze volledig is opgeladen.

4. De oplaadtijd voor een volledige oplading bedraagt ongeveer 5 uur.
5. Trek de USB-oplaadkabel ⑬ uit de USB-C-aansluiting ⑪.
6. Sluit de USB-C-aansluiting weer af met de afdekking ⑥.

De accu is opgeladen.

Het product ophangen

Hang het product met de ophangbeugels ⑦ op aan een hiervoor geschikte plek of gebruik de magneet ⑧ wanneer het een magnetisch oppervlak betreft.

Statief monteren (niet meegeleverd)

Schroef het product met de M6-schroefdraad ⑨ op een geschikt statief en stel het op op een geschikte plek.

Powerbankfunctie

Gebruik hiervoor geschikte apparaten via de accu van het product, of laad deze ermee op.

1. Open de afdekking van de powerbank-USB-aansluiting ⑤.
2. Verbind de USB-oplaadkabel ⑬ met de powerbank-USB-aansluiting ⑩.
3. Verbind het andere uiteinde van de USB-oplaadkabel met het gewenste apparaat.

De acculaadstatusindicator ⑫ licht blauw op, terwijl het verbonden apparaat van stroom wordt voorzien.

4. Trek de USB-oplaadkabel uit de USB-aansluiting wanneer u het product niet langer als powerbank gebruikt.
5. Sluit de USB-aansluiting weer af met de afdekking ⑤.

Het product werd als powerbank gebruikt.

Reiniging



OPMERKING! KORTSLUITINGSGEVAAR!

Water of een andere vloeistof die in de behuizing is terechtgekomen, kan kortsluiting veroorzaken.

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de behuizing terecht komt.



OPMERKING! GEVAAR VOOR SCHADE!

Een ondeskundige omgang met het product kan schade aan het product veroorzaken.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Plaats het product in geen geval in de vaatwasser. Het product zou hierdoor worden vernield.

Technische gegevens

Model:

Artikelnummer:

Lichtbron zaklamp:

Lichtbron lantaarn:

Accutype:

Bedrijfsspanning/-stroom:

Uitgangsspanning/-stroom (powerbank):

Risicogroep (conform EN 62471:2008):

Beschermingsklasse:

Beschermingsgraad:

De lichtbron kan niet worden vervangen, omdat deze omwille van constructietechnische redenen vast met het product is verbonden.

1. Sluit voorafgaand aan de reiniging alle aansluitingen met de hiervoor voorziene afdekkingen. Er mag in geen geval water in de aansluitingen terechtkomen. Vocht kan de accu kortsluiten en vernielen.
2. Laat het product volledig afkoelen.
3. Veeg het product met een licht vochtige doek schoon. Laat vervolgens alle onderdelen volledig drogen.

Het product is gereinigd.

Opbergen

Laat het product volledig afkoelen. Alle onderdelen moeten volledig schoon en droog zijn voordat ze worden opgeborgen.

- Berg het product altijd op een droge plek op.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Bewaar het product op een voor kinderen ontoegankelijke plek, veilig achter slot en grendel en bij een opslagtemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).



Voor de instandhouding van de accucapaciteit moet het product ten laatste om de 4 maanden minstens 2 uur lang worden opgeladen.

WS4

2100076

LED, 5,0 W

LED, 0,2 W

3,7 V — — —; li-ion; 2200 mAh

5,0 V — — —; 1,0 A

5,0 V — — —; 1,0 A

I

III

IP44

Conformiteitsverklaring



Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verpakking recylen



De verpakking recylen op basis van de verschillende materialen. Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.



Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingsmaterialen correct kunt scheiden voor het recylen. Verpakkingen van papier recylen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recylen.

Product recylen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).



Afgedankte apparaten mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



Accu's mogen niet via het huisvuil worden verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen bij het verzamelpunt in!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium,

Hg = kwik, Pb = lood.



De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen

(ook gedeeltelijk)

alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen,

is auteursrechtelijk beschermd.

Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen

van de auteurswet is zonder toestemming van

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging,

vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14

20095 Hamburg

Duitsland

50001411



07/2024

Geproduceerd in China