



Campinglamp op zonne-energie

WS5



IP43

2100076

4068706000539

50001411

Inhaltsverzeichnis

Introductie	3	Controle van	
Verpakkingsinhoud/ apparaatonderdelen	5	de acculaadstatus	12
Algemeen	6	Het product ophangen	12
Gebruiksaanwijzing		Powerbankfunctie	12
lezen en bewaren	6	Reiniging	
Verklaring van symbolen	6	en onderhoud	12
Veiligheid	7	Opbergen	13
Beoogd gebruik	7	Technische gegevens	14
Algemene veiligheids- instructies	8	Conformiteits- verklaring	14
Veiligheidsinstructies voor accu's	9	Verpakking recylen	14
Eerste ingebruikname	10	Product recylen	15
Product en verpakkingsin- houd controleren	10	Service	16
Eerste keer opladen	10		
Bediening	11		
Licht in-, om- en uitschakelen	11		
Accu opladen via USB	11		
Accu opladen via zonnepaneel	12		

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van Campinglamp op zonne-energie van Adventuridge. Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen. Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen. Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven. Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Campinglamp op zonne-energie

Model:

WSS

GEÏMPORTEERD DOOR:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14


20095 Hamburg

Deutschland

50001411

www.wachsmuth-krogmann.com

Overzicht/apparaatonderdelen

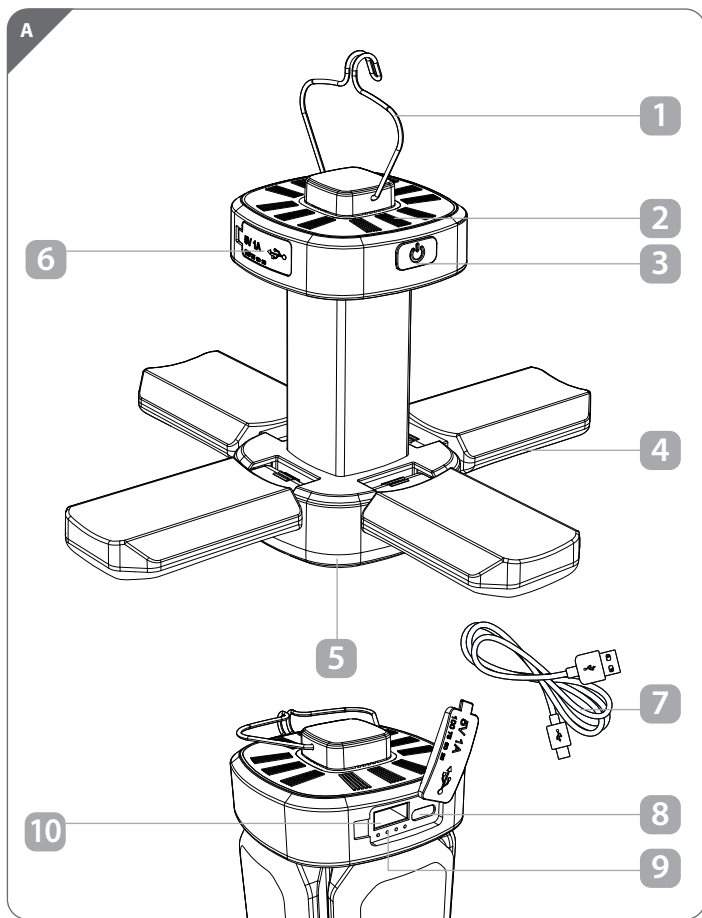

Verpakkingsinhoud/apparaatonderdelen

- 1 Haak
 - 2 Zonnepaneel
 - 3 Aan/uit-knop
 - 4 Zijlamp
 - 5 Hoofdlamp
 - 6 Afdekking USB-aansluiting
 - 7 USB-oplaadkabel
 - 8 USB-laadaansluiting
 - 9 Acculaadstatusindicator
 - 10 Uitgang powerbank-USB-aansluiting
- Gebruiksaanwijzing en garantiekaart (zonder afbeelding)

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij deze campinglamp op zonne-energie (hierna ook het 'product' genoemd). Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikname en de bediening. Lees de gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door, alvorens het product te gebruiken. Het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing kan ernstig letsel of schade aan het product veroorzaken. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Let in het buitenland ook op landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wanneer u het product aan derden doorgeeft, dient u deze gebruiksaanwijzing mee te geven. Deze gebruiksaanwijzing kan ook worden gedownload via onze website: <http://www.wachsmuth-krogmann.com>

Verklaring van symbolen



Datum van uitgave van de gebruiksaanwijzing: maand/jaar



OPMERKING! Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u praktische aanvullende informatie over het in elkaar zetten of het gebruik.



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien het niet wordt vermeden, klein of middelmatig letsel tot gevolg kan hebben.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): producten die met dit symbool zijn aangeduid voldoen aan alle geldende communautaire regels van de EER (Europese Economische Ruimte).



Dit symbool betekent dat het product op een veiligheidslaagspanning (SELV/PELV) werkt.

IP43

Het product is beschermd tegen indringen van vreemde voorwerpen met een diameter van minimaal 1 mm en tegen loodrecht vallend drup-/spatwater, bij een maximale kanteling van de behuizing van 60°.



Verpakking van FSC gecertificeerde houtmix



Universal Serial Bus



Dit symbool duidt apparaten aan die op gelijkstroom werken.

Veiligheid

Beoogd gebruik

Dit product is bedoeld als mobiele verlichting voor binnen en buiten, kan met behulp van zonlicht worden opgeladen en kan worden gebruikt als powerbank. Het is uitsluitend bestemd voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het product alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Elk ander gebruik geldt als niet-beoogd gebruik en kan leiden tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel. Het product is geen speelgoed voor kinderen. De fabrikant of de verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door niet-beoogd of verkeerd gebruik.

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Er bestaat gevaar voor kinderen en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen (bijvoorbeeld personen met een beperking, oudere personen met een beperkt fysiek en mentaal vermogen), of met een tekort aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het product en begrijpen welke gevaren er kunnen optreden.
- Kinderen mogen niet met het

product spelen.

- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen alleen worden uitgevoerd door kinderen als zij onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het product en het snoer.
- Laat het product tijdens het gebruik niet onbewaakt achter.



WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

Een verkeerde elektrische installatie of een te hoge voedingsspanning kan leiden tot een elektrische schok.

- Sluit het aansluitsnoer alleen aan als de voedingsspanning van de spanningsbron overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje.
- Dit product mag enkel worden gevoed met

veiligheidslaagspanning (overeenkomstig de aanduiding klasse III op het product).



VOORZICHTIG!

VERBRANDINGSGEVAAR!

Tijdens het gebruik worden onderdelen van het product heet. Lichtbronnen ontwikkelen warmte en een fel licht.

- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de leds.
- Zorg bij het proberen of in gebruik nemen van het product dat u niet in de ogen van personen of dieren schijnt.
- Kijk wanneer de leds branden niet met een optisch instrument in de leds.



VOORZICHTIG! GEVAAR

VOOR VERWONDING!

- Het product mag niet worden gewijzigd of technisch worden aangepast.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant voorziene

onderdelen en componenten.

- Gebruikt het product niet langer wanneer u beschadigingen vaststelt.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door de fabrikant, diens servicewerkplaats of een gekwalificeerd elektricien.

Veiligheidsinstructies voor accu's



VOORZICHTIG!

EXPLOSIEGEVAAR!

- Sluit de accu nooit kort.
- Open de accu nooit.
- Gooi de accu niet in het vuur.
- Laad het product uitsluitend op met de meegeleverde USB-kabel, en via een hiervoor geschikt USB-laadtoestel of de USB-aansluiting van een computer.
- Laad de accu op bij kamertemperatuur.



VOORZICHTIG! GEVAAR

VOOR BRANDWONDEN!

- Open de accu nooit.
- Vermijd bij uitgelopen accuvloeistof het contact met de huid, ogen en slijmvlieszen. Spoel, in geval van contact, de betreffende plekken onmiddellijk af met overvloedig schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Draag in geval van een uitgelopen accu steeds beschermende handschoenen.



Als de accu defect is, moet het gehele product volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Eerste ingebruikname

Product en verpakkingsinhoud controleren



OPMERKING! GEVAAR VOOR SCHADE!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het oppervlak

van het product snel beschadigd raken.

- Open de verpakking voorzichtig.
1. Haal het product uit de verpakking.
 2. Controleer of de levering compleet is (zie hoofdstuk 'Verpakkingsinhoud/apparaatonderdelen').
 3. Controleer het product en de aparte onderdelen op schade. Neem een beschadigd product niet in gebruik, maar wend u tot de fabrikant via het serviceadres dat op de garantiekaart vermeld is.

Eerste keer opladen

Laad de accu van het product voorafgaand aan de eerste ingebruikname volledig op, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Bediening'.

Bediening

Licht in-, om- en uitschakelen

Druk als volgt op de aan-/uit-knop **3**:

- 1 x drukken: zijlamp 4 fel
- 2 x drukken: zijlamp zwak
- 3 x drukken: hoofdlamp 5 fel
- 4 x drukken: hoofdlamp zwak
- 5 x drukken: zijlamp en hoofdlamp fel
- 6 x drukken: SOS-functie
- 7 x drukken: uit

Accu opladen via USB

Als de capaciteit van de accu onder 25% zakt, licht er nog slechts één led van de acculaadstatusindicator **9** op en moet de accu worden opgeladen.



Tijdens het oplaadproces kan het product niet worden ingeschakeld, hierdoor is een continu gebruik niet mogelijk.

1. Open de afdekking van de USB-aansluiting **6**.
2. Verbind de USB-oplaadkabel **7** met de USB-aansluiting **8**.

3. Verbind het andere uiteinde van de USB-oplaadkabel via een geschikte USB-adapter (niet meegeleverd) met een stopcontact. De technische gegevens van de netadapter moeten overeenstemmen met de technische gegevens van het product!

*De acculaadstatusindicator **9** knippert terwijl de accu wordt opgeladen. Zodra deze volledig is opgeladen, branden alle 4 de LED's blauw.*

De oplaadtijd voor een volledige oplading bedraagt ongeveer 10,5 uur.

4. Trek de USB-oplaadkabel **7** uit de USB-aansluiting **8** zodra de accu is opgeladen.
5. Sluit daarna de USB-aansluiting weer af met de afdekking **6**.

De accu is opgeladen.

Accu opladen via zonnepaneel

1. Schakel het product uit.
2. Positioneer het product op een zonnige plek.

De accu wordt met behulp van zonlicht opgeladen.

Controle van de acculaadstatus

De acculaadstatusindicator  geeft informatie over de capaciteit van de accu.

- 1 LED: 25%
- 2 LED's: 50%
- 3 LED'S: 75%
- 4 LED'S: 100%

Het product ophangen

Hang het product met behulp van de haak  aan een hiervoor geschikte plek (beschermd tegen hitte, natheid enz.) op.

Powerbankfunctie

Gebruik hiervoor geschikte apparaten via de accu van het product, of laad deze

ermee op.

1. Open de afdekking van de USB-aansluiting .
2. Verbind het apparaat via de USB-oplaadkabel  met de powerbank-USB-aansluiting . *Het verbonden apparaat wordt van stroom voorzien.*
3. Trek de USB-oplaadkabel  uit de powerbank-USB-aansluiting  wanneer u het product niet langer als powerbank gebruikt.
4. Sluit daarna de USB-aansluiting weer af met de afdekking . *Het product werd als powerbank gebruikt.*

Reiniging en onderhoud

OPMERKING! KORTSLUITINGSGEVAAR!

Water of een andere vloeistof die in de behuizing is terechtgekomen, kan kortsluiting veroorzaken.

- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in de behuizing terechtkomt.

OPMERKING! GEVAAR VOOR SCHADE!

Een ondeskundige omgang met het product kan schade aan het product veroorzaken.

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, metalen of nylon borstels en ook geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Plaats het product in geen geval in de vaatwasser. Het product zou hierdoor worden vernield.
- Laat het product na gebruik volledig afkoelen.

1. Sluit voorafgaand aan de reiniging alle aansluitingen met de hiervoor voorziene afdekkappen. Er mag in geen geval water in de aansluitingen terechtkomen. Vocht kan de accu kortsluiten en vernielen.

2. Laat het product volledig afkoelen.
3. Veeg het product met een licht vochtige doek schoon. Laat vervolgens alle onderdelen volledig drogen.

Het product is gereinigd.

Opbergen

Laat het product volledig afkoelen. Alle onderdelen moeten volledig schoon en droog zijn voordat ze worden opgeborgen.

- Berg het product altijd op een droge plek op.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Bewaar het product op een voor kinderen ontoegankelijke plek, veilig achter slot en grendel en bij een opslagtemperatuur tussen 5 °C en 20 °C (kamertemperatuur).

 Voor de instandhouding van de accucapaciteit moet het product ten laatste om de 4 maanden minstens 2 uur lang worden opgeladen.

Technische gegevens

Model:	WS5
Artikelnummer:	2100076
Lichtbron:	max. 6,5 W (75 LED)
Kleurtemperatuur:	6500 K – 7500 K
Accutype:	3,7 V ; li-ion; 2200 mAh (x 2)
Bedrijfsspanning/-stroom:	5,0 V — — — ; 1,0 A
Uitgangsspanning/-stroom (powerbank):	5,0 V — — — ; 1,0 A
Zonnepaneel:	5 V — — — , 60 mAh, polykristallijn
Risicogroep (volgens EN 62471:2008):	0
Beschermingsklasse:	III
Beschermingsgraad:	IP43

De lichtbron kan niet worden vervangen, omdat deze omwille van constructietechnische redenen vast met het product is verbonden.

Conformiteitsverklaring

CE Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland, verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de elementaire eisen van de vermelde EU-richtlijnen. De EU-conformiteitsverklaring kan worden

opgevraagd via het adres van de fabrikant dat op de garantietaal staat vermeld.

Verpakking recylen



De verpakking recylen op basis van de verschillende materialen.

Papier en karton bij het oud papier, folie bij het kunststofafval.



Dit symbool geeft aan hoe u de verpakkingen-

materialen correct kunt scheiden voor het recylen. Verpakkingen van papier recylen via het oud papier en verpakkingen van kunststof, metaal of combinatiematerialen via het PMD-afval recylen.

Product recylen

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebaar materiaal).



Afgedankte apparaten mogen niet via het

huisvuil worden verwijderd!

Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat afgedankte apparaten vakkundig worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten met het hierboven afgebeelde symbool gekenmerkt.



Accu's mogen niet via het huisvuil worden

verwijderd!

Als consument bent u er wettelijk toe verplicht alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten bij een inzamelpunt in uw gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat deze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Lever de batterijen alleen bij het verzamelpunt in!

* gemarkeerd met: Cd = cadmium,

Hg = kwik, Pb = lood.

KLANTENSERVICE

 +31 (0) 541-570 216

 support@tronex.nl

De actuele versie van de gebruiksaanwijzing vindt u op onze homepage

WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright

Herdrukken of vermenigvuldigen (ook gedeeltelijk)

alleen met toestemming van:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg, Duitsland

Deze publicatie, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Ieder gebruik buiten de nauwe grenzen van de auteurswet is zonder toestemming van

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH verboden en strafbaar.

Dit geldt met name voor vermenigvuldiging,

vertaling, vastlegging op microfilm en opslag en verwerking in elektronische systemen.

Geïmporteerd door:

AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Burchardstraße 14, 20095 Hamburg

Duitsland

50001411



07/2024

Geproduceerd in China