LED-Aussenlichterkette
Aussenlichterschweif
Aussenlichterkette, mikro

Guirlande lumineuse pour l'extérieur

Ghirlanda luminosa da esterno a LED
Nastro luminoso da esterno a LED
Ghirlanda luminosa da esterno a LED micro

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

11/2021

CH

Vertrieben durch: |
Commercialisé par: |
Commercializzato da:

AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1, 20095 HAMBURG
GERMANY
50000274

MADE IN CHINA

3 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
ANNI DI GARANZIA

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE • ASSISTENZA POST-VENDITA 715795

CH Bitte wenden Sie sich an Ihre **ALDI SUISSE Filiale.**
Veuillez vous adresser à votre **filiale ALDI SUISSE.**
La preghiamo di rivolgersi alle sua **filiale ALDI SUISSE.**

MODELL/MODÈLE/MODELLO:
729-W/-K/-B/-W-LS/-K-LS/-B-LS/
-W-M/-K-M/-B-M 11/2021

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheits hinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen.
Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Anleitung für die weitere Nutzung auf.
Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit.
Diese Bedienungsanleitung steht auch zum Download unter
www.wachsmuth-krogmann.com
zur Verfügung.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

⚠ WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: Monat/Jahr

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung"): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

III Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) arbeitet.

Für den Innen- und Außenbereich.

Dieses Symbol kennzeichnet Geräte,die mit Gleichstrom betrieben werden.

IP44 Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm, spritzwassergeschützt

Sicherheit

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt geeignet. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!

Strangulations- und Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen mit der Lichterkette/ Lichterschweif strangulieren.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Lichterkette/ Lichterschweif oder der Verpackung spielen.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemässer Umgang mit der Lichterkette/ Lichterschweif kann zu Beschädigungen führen.
- Betreiben Sie die Lichterkette nicht im aufgerollten Zustand.
- Die Lichtquellen dieser Leuchte sind nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquellen ihr Lebensdauerende erreicht haben, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Die Lichterkette /Lichterschweif ist jedoch so konstruiert, dass bei Ausfall von einzelnen LEDs alle anderen noch weiter leuchten.
- Betreiben Sie die Lichterkette/Lichterschweif nicht in der Verpackung.

Sicherheitshinweise Batterien

⚠ WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Wenn Sie Batterien unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Batterieflüssigkeit.
- Bewahren Sie die Batterien für Kleinkinder unzugänglich auf. Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.
- Setzen Sie Batterien nicht uneingeschränkter Sonneneinstrahlung und Feuer aus.
- Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, nehmen Sie sie nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie leer sind oder wenn Sie die Lichterkette/Lichterschweif für längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nur Batterien gleichen Typs.
- Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht gemeinsam. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Spülen Sie die mit Batteriesäure betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach Gebrauch abgeschaltet ist.

Lichterkette/ Lichterschweif und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.
- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abb. A).
- Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Aufbau und Gebrauch

Batterien wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach 2, indem Sie die zwei Halterungen zur Seite klappen.
2. Legen Sie die Batterien polrichtig (siehe Prägung im Batteriefachboden) in das Batteriefach und schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

- Mit dem Knopf 3 am Batteriefach können die einzelnen Funktionen betätigt werden. Drücken Sie einmal, ist die Lichterkette/Lichterschweif eingeschaltet im 100% Modus.
- Drücken Sie ein zweites Mal, ist die Lichterkette/Lichterschweif im 50% Modus.
- Drücken Sie ein drittes Mal, ist die Lichterkette/Lichterschweif im 15% Modus.
- Der Timer startet in allen 3 Dimmeinstellungen automatisch.
- Bei eingeschalteter Timerfunktion ist die Lichterkette/Lichterschweif für 6 Stunden eingeschaltet und danach für 18 Stunden ausgeschaltet.
- Drücken Sie ein viertes Mal, ist die Lichterkette/Lichterschweif dauerhaft an.
- Drücken Sie ein fünftes Mal, ist die Lichterkette/Lichterschweif aus.

Reinigung und Lagerung

Vor der Reinigung sind die Batterien zu entfernen. Um das Gerät von Verunreinigungen wie Staub usw. zu reinigen, verwenden Sie nur ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch.
Auf keinen Fall Alkohol oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!
Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in der Verpackung auf.

Technische Daten

Modell:	729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W, 729-K, 729-B, 729-W-LS, 729-K-LS, 729-B-LS
Artikelnummer:	715795
Eingang:	3× AA/LR6, 1,5 V ⎓; 0,35 W
Schutzklasse:	III
Lichtfarbe:	Modell 729-W-M (warmweiss) Modell 729-K-M (kaltweiss) Modell 729-B-M (bernstein) Modell 729-W (warmweiss) Modell 729-K (kaltweiss) Modell 729-B (bernstein) Modell 729-W-LS (warmweiss) Modell 729-K-LS (kaltweiss) Modell 729-B-LS (bernstein)

Konformitätserklärung

Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, Deutschland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter oben genannte Produkt die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EU Richtlinien erfüllt.
Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte angeführten Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.
Entsorgen Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte die Lichterkette einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben!
*gekennzeichnet mit:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Généralités

Lire et conserver la notice d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, le conserver et le transmettre à d'autres utilisateurs en cas de cession de la guirlande. Conservez l'emballage afin de stocker le produit en toute sécurité.
Inadapté à l'usage commercial.
Vous trouverez la version actuelle du mode d'emploi sur la page d'accueil de notre site
www.wachsmuth-krogmann.com

Explication des symboles

Les symboles et termes de signalisation suivants sont utilisés dans la notice d'utilisation, sur la guirlande lumineuse ou sur l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot signalétique désigne un danger au degré de risque moyen susceptible d'entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.

REMARQUE!

Faits saillants conseils et informations utiles pour l'utilisation.

Date d'édition de la notice d'utilisation : mois/an

pour l'intérieur et l'extérieur

Le marquage CE permet au fabricant d'indiquer que cet appareil électrique répond aux directives européennes en vigueur.

III Ce symbole indique que le produit fonctionne avec une très basse tension de protection (TBTS / TBTP).

Ce symbole désigne les appareils qui fonctionnent au courant continu.

IP44 Protégée contre les corps étrangers solides d'un diamètre 1,0 mm, protégée contre les projections d'eau

Sécurité

Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale, mais exclusivement à une utilisation privée. Toute autre utilisation ou modification de l'appareil n'est pas conforme à la destination et est foncièrement interdite.
Toute responsabilité est déclinée pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme à la destination ou incorrecte.

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'étouffement et d'étranglement !

- Les enfants risquent de se stranguler en jouant avec la guirlande lumineuse. Ne laissez pas les enfants jouer avec la guirlande lumineuse ou l'emballage.

REMARQUE!

- Une utilisation non conforme de la guirlande lumineuse peut entrainer des dommages.
- N'utilisez pas la guirlande lumineuse enroulée.
- La source de lumière de cette lampe ne peut pas être remplacée. Dès que les sources lumineuses sont arrivées en fin de durée de vie, la guirlande complète doit être remplacée. La guirlande lumineuse est cependant conçue de manière à ce qu'en cas de panne de

A

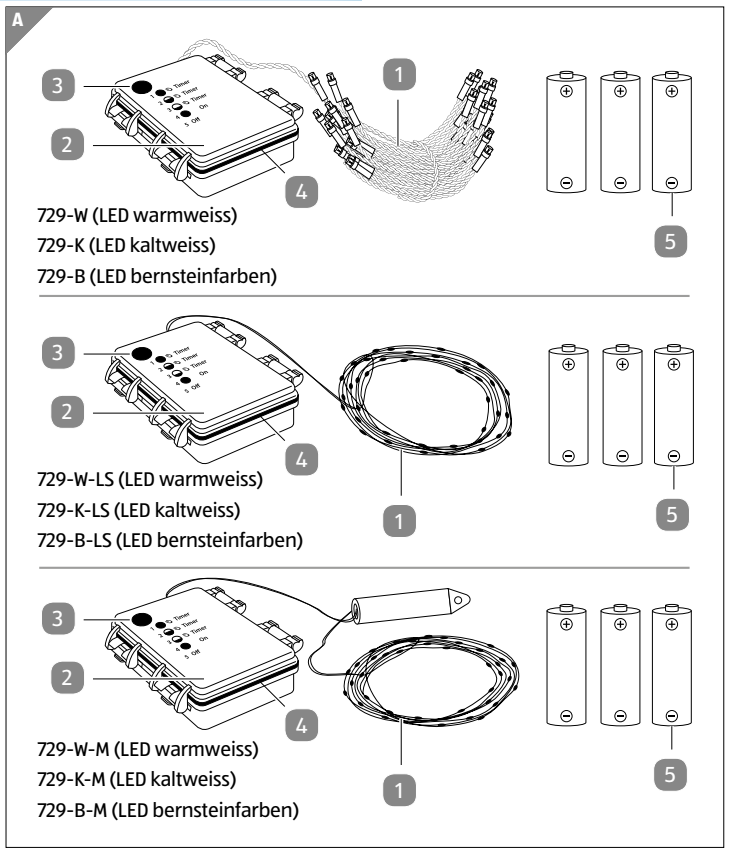

B

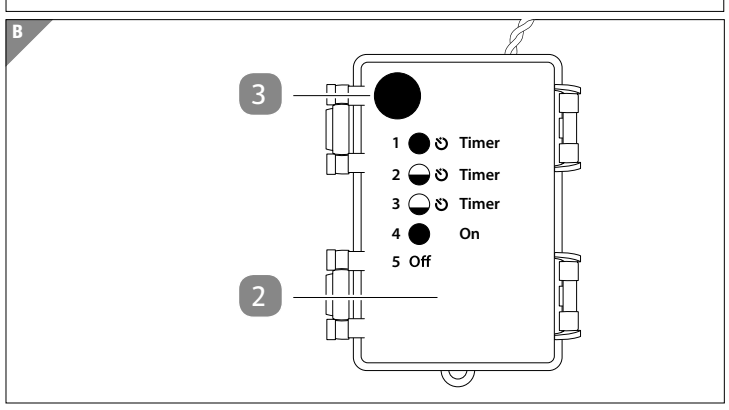

Lieferumfang/Teile

1. Lichterkette
2. Batteriefach
3. Funktionstaste
4. Dichtung
5. Batterien
6. Garantiekarte
7. Bedienungsanleitung

LED individuelles, toutes les autres restent allumées.
- Ne faites pas fonctionner la guirlande lumineuse dans l'emballage.

Consignes de sécurité piles

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de blessures!

- Si vous utilisez les piles de manière non conforme, il y a un risque d'explosions ou de brûlures chimiques dues au liquide de pile qui fuit.
- Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants. Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou est entrée d'une autre manière dans le corps, consultez immédiatement un docteur.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles risquent d'exploser ou de dégager des vapeurs toxiques.
- N'exposez pas les piles au rayonnement illimité du soleil et aux flammes.
- Ne jamais recharger les piles non rechargeables, ne les démontez pas et ne les court-circuitez pas.
- Retirez les piles du compartiment à piles dès qu'elles sont vides ou lorsque vous n'utilisez pas la guirlande lumineuse sur une durée prolongée.
- Utilisez uniquement des piles de même type.
- N'utilisez pas de piles usées et neuves en même temps. Remplacez toutes les piles en même temps.
- Nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil si nécessaire avant la mise en place.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Rincez immédiatement les endroits entrés en contact avec l'acide des piles à l'eau claire abondante et consultez immédiatement un médecin.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint après utilisation.

Contrôler la guirlande lumineuse et l'étendue de la livraison

REMARQUE!

Risque d'endommagement!

- Si vous ouvrez l'emballage sans prendre de précautions avec un couteau acéré ou d'autres objets pointus, vous risquez d'abîmer le produit.
- Procédez avec précaution lors de l'ouverture.
- Retirez le produit de l'emballage.
- Vérifiez si le contenu de l'emballage est complet (voir fig. A).
- Vérifiez que le produit ou les éléments individuels ne présentent aucun dommage. N'utilisez pas le produit si tel est le cas. Adressez-vous au fabricant en utilisant l'adresse SAV indiquée sur la carte de garantie.

Étendue de la livraison

Liste des pièces

1. Guirlande lumineuse
2. Compartiment à piles
3. Touche de fonction
4. Joint
5. Piles
6. Carte de garantie
7. Notice d'utilisation

Assemblage et utilisation

Remplacement des piles

Ouvrez le compartiment à piles 2 en rabattant deux fixations de côté. Placez les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité (voir repère sur le fond du compartiment à piles) et refermez le compartiment à piles.

Utilisation

- Le bouton 3 sur le compartiment à piles permet d'activer les fonctions individuelles. Appuyez une fois, la guirlande lumineuse s'allume en mode 100%.
- Appuyez une seconde fois, la guirlande lumineuse s'allume en mode 50%.
- Appuyez une troisième fois, la guirlande lumineuse s'allume en mode 15%.
- La minuterie démarre automatiquement avec les 3 réglages de variation de la luminosité.
- Lorsque la fonction minuterie est activée, la guirlande lumineuse s'allume pendant 6 heures et reste ensuite éteinte pendant 18 heures.
- Appuyez une quatrième fois, la guirlande lumineuse s'allume durablement.
- Appuyez une cinquième fois, la guirlande lumineuse s'éteint.

Nettoyage et stockage

Les piles doivent être retirées avant le nettoyage. Pour nettoyer les impuretés comme la poussière sur l'appareil, utilisez uniquement un chiffon humidifié qui ne peluche pas. N'utilisez en aucun cas d'alcool ou de solvant pour le nettoyage! Conservez la guirlande dans un endroit sec dans son emballage lorsque vous ne l'utilisez pas. Conservez le produit dans un endroit sec dans son emballage lorsque vous ne l'utilisez pas.

Caractéristiques techniques

Modèle:	729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W, 729-K, 729-B, 729-W-LS, 729-K-LS, 729- B-LS
Référence article:	715795
Entrée:	3× AA/LR6, 1,5 V ⎓ ; 0,35 W
Classe de protection:	III
Couleur de la lumière:	Modèle 729-W-M (blanc chaud) Modèle 729-K-M (blanc froid) Modèle 729-B-M (ambre) Modèle 729-W (blanc chaud) Modèle 729-K (blanc froid) Modèle 729-B (ambre) Modèle 729-W-LS (blanc chaud) Modèle 729-K-LS (blanc froid) Modèle 729-B-LS (ambre)

Déclaration de conformité

CE Nous, la société AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, Allemagne, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit évoqué ci-dessus remplit les exigences essentielles des directives européennes mentionnées. La déclaration de conformité de l'Union européenne peut être réclamée à l'adresse du fabricant mentionnée s ur le certificat de garantie.

Recyclage

Recyclage de l'emballage

Triez les différents matériaux de l'emballage en vue de son élimination. Jetez le papier et le carton dans les conteneurs prévus à cet effet et les films plastiques dans ceux destinés au recyclage.

Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)

Il est interdit de jeter des appareils usagés dans les ordures ménagères! Si le Toaster Inox ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement tenu de jeter ses appareils usagés séparément des ordures ménagères en les apportant par exemple au centre de collecte de sa commune / de son quartier. Cela garantit un recyclage correct et dans les règles des appareils usagés et évite des retombées négatives sur l'environnement.
C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.

Ne pas jeter les piles et batteries usagées avec les ordures ménagères! En tant que consommateur, vous êtes dans l'obligation légale de déposer toutes les piles et batteries, qu'elles contiennent ou non des substances toxiques*, auprès d'un centre de collecte de votre commune / quartier ou dans un commerce afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Déposez les piles uniquement déchargées auprès de votre centre de collecte! Les piles doivent être retirées de l'appareil et les éliminer séparément. Veuillez ne remettre les piles et accumulateurs que lorsqu'ils sont déchargés.
* marqué avec :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb, Ni = nickel

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso fanno parte di questa torcia da lavoro a LED nonché degli accessori forniti. Contengono importanti informazioni sul funzionamento e l'uso dell'apparecchio. Per facilitare la comprensione, la torcia da lavoro a LED viene chiamata a seguito semplicemente "prodotto".
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza.
La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.
Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.
Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere questo istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio vengono impiegati i seguenti simboli o parole segnale.

⚠ ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola segnale descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

AVVERTENZA!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

CE Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

III Classe di protezione III: Il prodotto è protetto contro le scosse elettriche tramite bassissima tensione di sicurezza (SELV).

Per uso interno e esterno.

⎓ Corrente continua

Data di pubblicazione delle istruzioni per l'uso (mese/anno)

IP44 Protetto contro corpi estranei solidi dal diametro di ≥ 1,0 mm, protetto contro gli spruzzi d'acqua

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto non è stato concepito per l'impiego commerciale, bensì esclusivamente per l'utilizzo domestico privato. Tutti gli altri utilizzi o modifiche non sono conformi alla destinazione d'uso e quindi vietati. Per i danni causati da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso o errato, il produttore non si assume alcuna responsabilità.

Avvertenze di sicurezza

⚠ ATTENZIONE!

Avvertenza di sicurezza, pericolo di strangolamento e soffocamento!

- Giocando con la ghirlanda luminosa, i bambini potrebbero strangolarsi. Impedire ai bambini di giocare con la ghirlanda luminosa o con il suo imballaggio.

AVVERTENZA!

- L'utilizzo improprio della ghirlanda luminosa potrebbe causarne il suo danneggiamento.
- Non accendere la ghirlanda luminosa quando questa è ancora arrotolata.
- Le fonti luminose di queste luci non possono essere sostituite. Al termine della vita di servizio delle fonti luminose tutte le luci dovranno essere sostituite. La ghirlanda luminosa è stata comunque realizzata in modo che anche se uno dei LED non funziona, tutti gli altri continuano a rimanere accesi.
- Non mettere in funzione la ghirlanda luminosa quando questa è nel suo imballaggio.

Avvertenze di sicurezza per le batterie

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni

- Se le batterie vengono usate in modo scorretto, sussiste il pericolo di esplosioni o di irritazioni provocate da fuoriuscite di liquidi dalle batterie.
- Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o sia finita in altro modo nel corpo, consultare immediatamente un medico.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco. Esse possono esplodere o liberare vapori tossici.
- Non esporre mai le batterie ai raggi diretti del sole o all'azione del fuoco.
- Non ricaricare mai le batterie non ricaricabili, non smontarle e non cortocircuitarle.
- Estrarre le batterie dal vano batterie non appena sono scariche o se la ghirlanda luminosa non viene utilizzata per un lungo intervallo di tempo.
- Usare solo batterie dello stesso tipo.
- Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme. Sostituire tutte le batterie sempre contemporaneamente.
- Se necessario, pulire i contatti delle batterie e del dispositivo prima di inserire le batterie.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose.
- Lavare immediatamente via il liquido della batteria dal punto interessato con abbondante acqua corrente e contattare poi un medico.
- Dopo l'uso assicurarsi che il dispositivo sia spento.

Controllo della ghirlanda luminosa e della fornitura

AVVERTENZA!

Pericolo di danneggiamento!

Se la confezione viene aperta senza cautela con un coltello affilato o con altri oggetti appuntiti, è possibile danneggiare facilmente il prodotto.
Procedere con molta cautela quando si apre la confezione.
Estrarre il prodotto dalla confezione.
Verificare che la fornitura sia completa (vedi Fig. A).
Assicurarsi che il prodotto o le singole parti non siano danneggiate. Non usare il prodotto nel caso si riscontrino danni.
Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo dell'assistenza indicato sulla scheda di garanzia.

Contenuto della fornitura

Elenco delle parti

1. Ghirlanda luminosa
2. Vano batterie
3. Tasto funzioni
4. Guarnizione
5. Batterie
6. Scheda di garanzia
7. Istruzioni per l'uso

Montaggio e utilizzo

Sostituzione delle batterie

- Aprire il vano batterie 2 spostando di lato i due fissaggi.
- Inserire le batterie nel vano batterie facendo attenzione alla corretta polarità (vedere la marcatura sul fondo del vano), e poi richiuderlo.

Uso

- Il tasto 3 che si trova sul vano batterie permette di attivare le diverse funzioni. Premere una volta per accendere la ghirlanda luminosa in modalità 100%.
- Premere due volte per passare alla modalità 50% della ghirlanda luminosa.
- Premere tre volte per passare alla modalità 15% della ghirlanda luminosa.
- Il timer viene attivato automaticamente in tutte e 3 le modalità.
- Quando il timer è in funzione la ghirlanda luminosa rimane accesa 6 ore e poi si spegne per 18 ore.
- Premere una quarta volta per accendere la ghirlanda luminosa a ciclo continuo.
- Premere una quinta volta per spegnere la ghirlanda luminosa.

Pulizia e conservazione

Estrarre le batteria prima di iniziare con la pulizia. Per pulire il dispositivo da impurità come la polvere ecc., usare solamente un panno inumidito che non lasci pelucchi. Non usare in nessun caso alcol o solventi per la pulizia! Quando la ghirlanda luminosa non viene utilizzata, riporla in luogo asciutto nella sua confezione. Se il prodotto non viene utilizzato, conservarlo in un ambiente asciutto e nella sua confezione.

Dati tecnici

Modello:	729-W-M, 729-K-M, 729-B-M, 729-W, 729-K, 729-B, 729-W-LS, 729-K-LS, 729- B-LS
Codice articolo:	715795
Tensione di ingresso:	3× AA/LR6, 1,5 V ⎓ ; 0,35 W
Classe di protezione:	III
Colore luce:	729-W (LED bianco caldo) 729-K (LED bianco freddo) 729-B (LED ambrato) 729-W-LS (LED bianco caldo) 729-K-LS (LED bianco freddo) 729-B-LS (LED ambrato) 729-W-M (LED bianco caldo) 729-K-M (LED bianco freddo) 729-B-M (LED ambrato)

Dichiarazione di conformità

CE Noi, la società AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Amburgo, Germania, dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto sopra specificato è conforme ai requisiti fondamentali delle direttive UE elencate. La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo del produttore indicato sulla scheda della garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio usato

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)

Gli apparecchi usati non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici!
Se si prevede di non usare più il prodotto, la legge obbliga l'utilizzatore a smaltirlo separato dai rifiuti domestici, ad es. consegnandolo presso la piattaforma ecologica del Comune di residenza.
Questo serve ad assicurare che gli apparecchi usati vengano riciclati correttamente, evitando così di danneggiare l'ambiente. Per questo motivo, gli apparecchi elettrici sono contrassegnati con i simboli sopraindicati.

Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici!
La legge obbliga i consumatori a restituire tutte le batterie, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, ad un punto di raccolta presso il comune/quartiere o negozi, in modo tale che possano essere smaltite nel rispetto dell'ambiente.
Le batterie e le pile che non sono montate in modo fisso nel dispositivo devono essere rimosse e smaltite separatamente. Conferire batterie e pile solo quando sono scariche!
*contrassegnate con:
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo