AMBIANO®

Dampkoger

12851A0

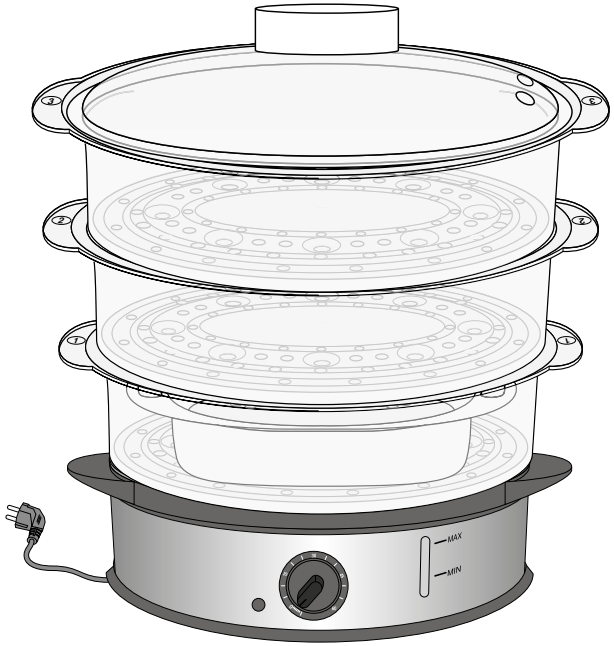

3 års PRODUCENT-GARANTI

KUNDESERVICE

Zeitlos Vertriebs GmbH

info@Zeitlos-vertrieb.de

ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG

2003020045431
01/2022
50000375

Indholdsfortegnelse

Introduktion **3**
Oversigt / udstyrsdele **4**
Leveringsomfang / udstyrsdele **4**
Hurtig opstarts procedure **6**
Generelt **8**
Instruktionsbog læses og opbevares 8
Tegnforklaring 8
Sikkerhed **9**
Forskriftsmæssig anvendelse 9
Sikkerhedsanvisninger 9
Første anvendelse **12**
Dampkoger og leveringsomfang kontrolleres 12
Grundrengøring **12**
Dampkoger opstilles **13**
Betjening **13**
Fyld vand i **13**
Dampkoger sættes sammen **14**
Fødevaren forberedes og fyldes i **14**
Dampning **15**
Dampningsproces afbrydes **15**
Vand efterfyldes **15**
Henvisninger til tilberedning **16**
Ris: 16
Grøntsager/frugt: 17
Fisk og skaldyr: 18
Kød: 19
Rengøring **20**
Dampkoger rengøres 20
Vandbeholder og fordamper afkalkes 20
Opbevaring **21**
Tekniske data **22**
Overensstemmelseserklæring **23**
Bortskaffelse 23
Produkt bortskaffes 23
Service **24**

Introduktion

Mange tak, fordi du har valgt dampkogeren fra Ambiano.
Du har dermed købt et kvalitativt førsteklasses produkt, som opfylder de højeste effekt- og sikkerhedsstandarder. Med henblik på korrekt håndtering og en lang levetid anbefaler vi dig at overholde efterfølgende anvisninger.

Du bedes læse instruktionsbogen og specielt sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem forud for anvendelse af udstyret. Her finder du en lang række vigtige og nyttige anvisninger, som forud for anvendelse skal forstås og overholdes af enhver bruger.
Du bedes opbevare instruktionsbogen og medlevere den ved videregivelse af udstyret.
Denne instruktionsbog kan også downloades som PDF-fil på internettet på vores hjemmeside.

Dampkoger
Model:
12851A0

IMPORTERET AF:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

50000375

www.wachsmuth-krogmann.com

Oversigt / udstyrsdele

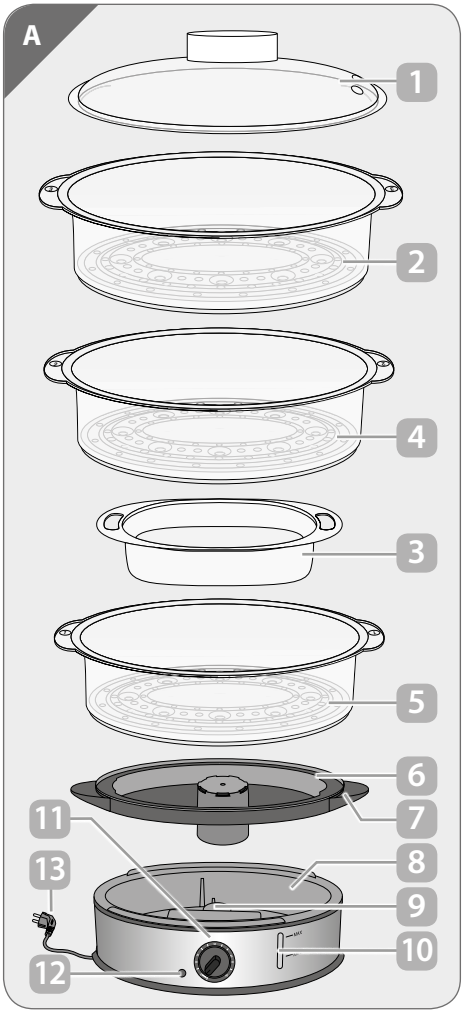

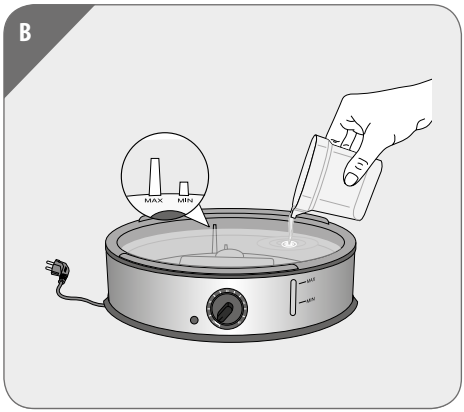

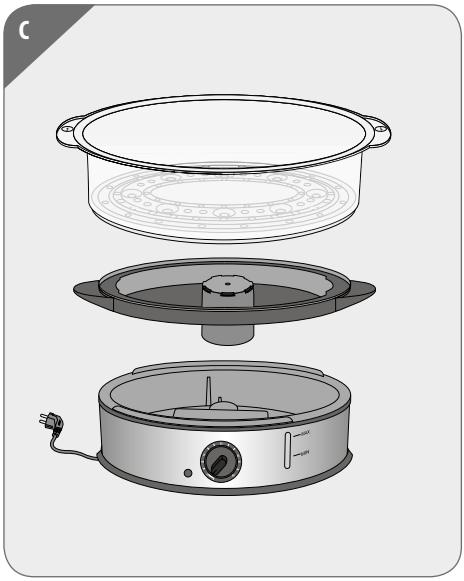

Leveringsomfang / udstyrsdele

1. Låg med dampudgangsåbning
2. Dampkurv 3
3. Risskål
4. Dampkurv 2
5. Dampkurv 1
6. Drypbakke
7. Påfyldningsåbning til efterfyldning af vand
8. Motordel med vandbeholder
9. Fordamper
10. Vandstandsvisning
11. Drejeknap til indstilling af tilberedningstid
12. Driftskontrollampe
13. Strømstik

Garantibevis

Brugsanvisning

Oversigt / udstyrsdele

D

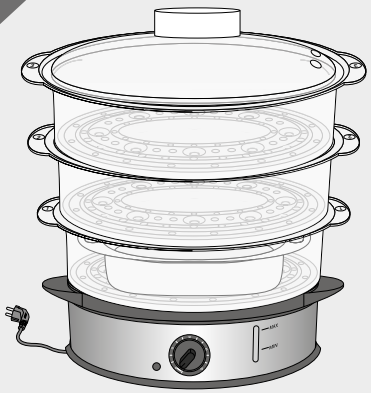

F

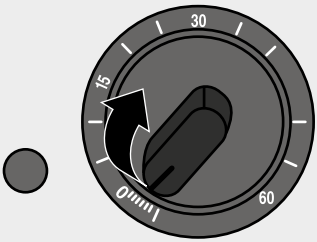

E

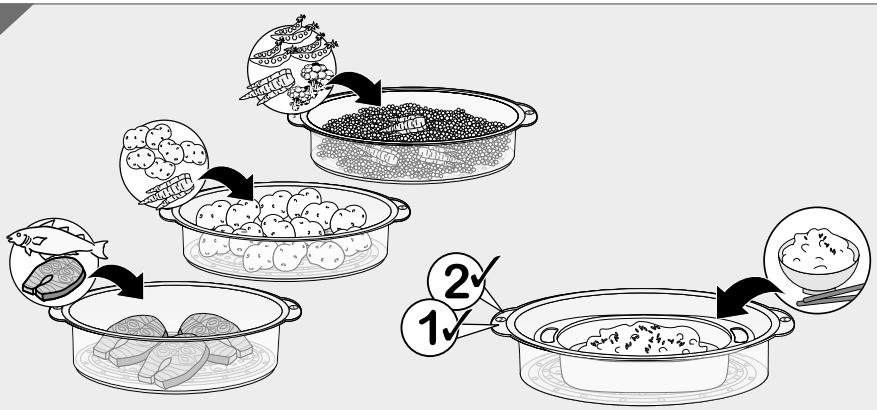

G

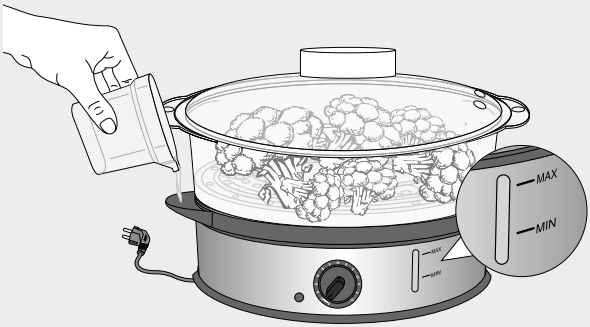

HURTIG OPSTARTS PROCEDURE

SYV NEMME TRIN TIL VELLYKKET DAMPKOGNING:

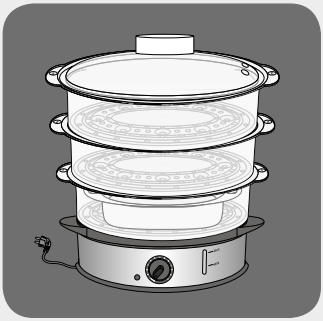

1. DAMPKOGER RENGØRES

- Grundudstyr, dampkurve og låg rengøres forud for første anvendelse og efter længere tids manglende anvendelse.
- Alle dele tørres grundigt af, se også kapitlet „Rengøring“ i denne instruktionsbog.

2. FYLD VAND I

- Fyld frisk, koldt drikkevand i vandbeholderen højst til markeringen „MAX“.

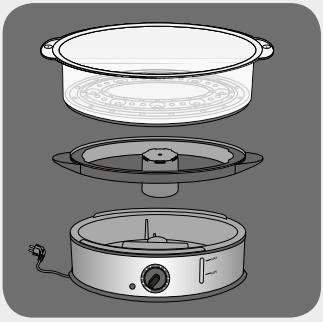

3. DAMPKOGER SÆTTES SAMMEN

- Læg drypbakken på motordelen.
- Vælg det nødvendige antal dampkurve og forbered fødevarerne.

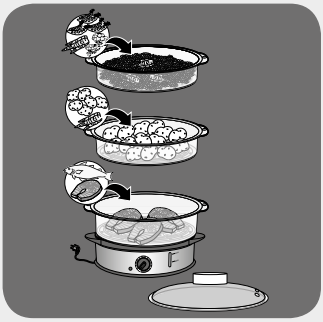

4. FORBEREDTE FØDEVARER FYLDES I

- Læg de frosne eller friske, afpudsede og småt skårne fødevarer i dampkurvene.
- Læg de store stykker med lang tilberedningstid i den nederste dampkurv.
- Læg finere grøntsager i midten.
- Læg tynde bladgrøntsager i den øverste dampkurv.

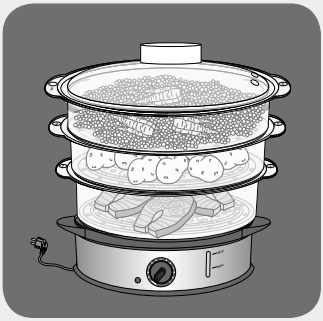

5. DAMPKURVE ARRANGERES

- Stil alle fyldte dampkurve oven på hinanden på drypbakken. Vær opmærksom på, at kurvene kun passer oven på hinanden i den korrekte rækkefølge fra 1-3. Numrene findes på håndtagene.
- Sæt til sidst låget på den øverste dampkurv.

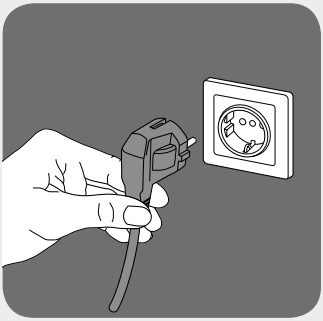

6. STRØMSTIK STIKKES IND

- Stik strømstikket ind i en let tilgængelig stikkontakt.
- Se angivelserne på typeskiltet.

7. DAMPNINGSTID INDSTILLES - DAMPNING

- Med drejeknappen indstilles den ønskede tilberedningstid. Dampkogeren tændes derved samtidigt, og driftskontrollampen lyser. Efter afsluttet tilberedningstid slukkes dampkogeren automatisk. Der lyder en advarselstone, og driftskontrollampen slukkes. Du kan nu tage fødevarerne ud.

Generelt

Instruktionsbog læses og opbevares

Du bedes forud for anvendelse af produktet læse og overholde instruktionsbogen, specielt anvendelseshenvisningerne og advarslerne. Gem instruktionsbogen til senere reference, og giv den videre til en eventuel efterfølgende ejer. Produktet må kun anvendes med det medleverede tilbehør og er beregnet til anvendelse på privat område.

Tegnforklaring

Følgende symboler og advarsler anvendes i denne instruktionsbog, på produktet eller på emballagen.

Instruktionsbogen er udgivet: måned/år

ADVARSEL! Dette symbol/advarsel betegner en fare med en mellemstor risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre døden eller en alvorlig kvæstelse.

FORSIGTIG! Dette symbol/advarsel betegner en fare med en lav risikograd, som, hvis den ikke undgås, kan medføre en mindre eller moderat kvæstelse.

Dette symbol er en advarsel mod fare på grund af varme overflader!

HENVISNING! Denne advarsel advarer mod eventuelle materielle skader.

Konformitetserklæring (se kapitlet "Konformitetserklæring"): Produkter, som er mærket med dette symbol, opfylder alle fælles bestemmelser, som er gældende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

ADVARSEL! Fare for elektrisk stød!

Stemplet bekræfter, at produktet er sikkert ved forskriftsmæssig anvendelse. Teststemplet „GS“ (testet sikkerhed) bekræfter produktets konformitet med den tyske lov om produktsikkerhed (ProdSG).

Dette symbol kendetegner produkter, som er fødevareægte. Derved forringes smags- og lugtegenskaber ikke.

Tilbehøret er egnet til opvaskemaskine.

Sikkerhed

Forskriftsmæssig anvendelse

Dampkogeren er udelukkende beregnet til dampkogning af grøntsager, ris, fisk osv. Dette produkt er kun beregnet til anvendelse i private hjem og ikke egnet til erhvervsmæssige formål.

Dette produkt er beregnet til følgende anvendelser:

- personalekøkkener i forretninger, på kontorer og andre arbejdsområder.
- på bondegårde.
- af kunder på hoteller, moteller og andre boligområder.
- i omgivelser af typen "Bed and Breakfast".

Produktet er ikke legetøj for børn! En anden anvendelse end tidligere beskrevet eller en ændring af produktet er ikke tilladt og kan føre til materielle skader eller endda personkvæstelser. Producenten eller forhandleren tager ikke ansvar for skader, som måtte være opstået på grund af ikke forskriftsmæssig eller forkert anvendelse.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!
Fare for elektrisk stød!

Fejlbehæftet el-installation eller for høj netspænding kan medføre elektrisk stød.

- Forud for anvendelse skal du sikre dig, at den eksisterende netspænding stemmer overens med produktets nødvendige driftsspænding (se „Tekniske data“).
- Tilslut kun produktet til en lettilgængelig stikkontakt, så du i tilfælde af uheld hurtigt kan koble det fra strømmen.
- Ved synlig defekt skal produktet omgående tages ud af drift.
- Hvis produktets strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå risici.
- Kabinettet må ikke åbnes, og reparation skal foretages af sagkyndige.
- Du skal i så fald henvende dig til et specialværksted. Ved selvstændigt udførte reparationer, ukyndig tilslutning eller forkert betjening bortfalder ansvars- og garantidækningen.
- Ved reparationer må der kun anvendes dele, som svarer til de oprindelige udstyrsdata. I dette produkt findes der elektriske og mekaniske dele, som er uundværlige til beskyttelse mod farekilder.
- Produktet må ikke anvendes med et eksternt tænd-sluk-ur eller et separat fjernstyringssystem.
- Nedsænk ikke produktet i vand eller andre væsker.
- Sørg for, at vand ikke trænger ind i kabinettet.
- Tag aldrig fat i strømstikket med fugtige hænder.
- Træk aldrig strømstikket ud af stikkontakten i strømkablet, men tag altid fat i strømstikket.
- Anvend aldrig strømkablet som bærehåndtag.
- Beskyt strømkablet mod skarpe kanter, mekaniske belastninger og varme overflader.
- Sørg for, at strømkablet udlægges således, at ingen kan løbe ind i det eller snuble over det.
- Anvend kun produktet indendørs. Anvend det aldrig i fugtige rum eller i regnvejr.
- Må aldrig anvendes i nærheden af en vask, et badekar, et brusebad eller et svømmebassin.
- Du må aldrig tage fat i produktet, hvis det

er faldet ned i vand. I så fald skal stikket straks tages ud af stikkontakten.
- Forud for montage, demontage eller rengøring skal strømstikket altid tages ud af stikkontakten.
- Produktet skal frakobles strømforsyningen, hvis du ikke vil anvende det i længere tid (f.eks. ferie) eller vil opstille det på et andet sted.

ADVARSEL!
Fare for børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel delvist handicappede, ældre personer med begrænsning af fysiske og mentale evner) eller mangel på erfaring og kendskab (for eksempel ældre børn).

- Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagematerialet. Der er fare for kvælning på grund af emballagematerialet. Børn undervurderer ofte risici. Hold altid børn på afstand af produktet.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kendskab, hvis de er under opsyn, eller hvis de er blevet instrueret i sikker anvendelse af produktet og forstår de deraf resulterede risici. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er unden opsyn.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Lad ikke produktet være uden opsyn under anvendelsen.
- Opbevar produktet og dets kabel uden for rækkevidde af børn under 8 år.

ADVARSEL!
Sundhedsfare!

Ukyndig håndtering af produktet kan medføre kvæstelser.

- En fuldstændig vandopfyldning skal opvarmes ved første anvendelse, efter afkalkning og efter længere tids manglende anvendelse. Af hygiejniske årsager skal vandet derefter hældes væk.

ADVARSEL!
FARE FOR FORBRÆNDING!

Fordamper, drypbakke, dampkurve og låg bliver varme under anvendelsen og kan forårsage forbrændinger.

- Du må aldrig berøre fordamperen og dampkurvene med de bare hænder under anvendelsen. Anvend grillhandsker eller grydelapper.
- Læg ikke klude eller servietter under dampkogeren. Der er brandfare.
- Der siver varm damp ud af dampudgangsåbningen. Sørg for tilstrækkelig sikkerhedsafstand til alle let brændbare genstande f.eks. gardiner og forhæng.
- Vær opmærksom på, at der også kan sive varm damp ud af dampkogeren, når den er slukket.

ADVARSEL!
Fare for skoldning!

Under anvendelse af dampkogeren siver varm damp ud, som kan medføre skoldning.

- Undgå enhver kontakt med den varme damp under dampningsprocessen, ved genopfyldning af vandtanken, og når låget er åbent.
- Du må aldrig vippe eller flytte dampkogeren under anvendelsen, da varmt vand i så fald kan løbe ud.
- Du skal straks slukke dampkogeren og tage strømstikket ud, hvis vandtanken løber over under anvendelsen, eller der dannes pytter under dampkogeren.
- Løft altid låget således, at dampen ikke kan sive ud i din retning.
- Låget må ikke åbnes, mens vandet koger.
- Vandtanken må ikke overfyldes, da kogende vand ellers kan sprøjte ud.

HENVISNING!
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af dampkogeren kan medføre beskadigelser på dampkogeren.

- Sæt produktet på en lettilgængelig, jævn, tør, varmebestandig og tilstrækkeligt stabil bordflade. Stil ikke produktet på kanten af bordfladen.
- Der skal på hver side af dampkogeren være mindst 20 cm frirum, over dampkogeren mindst 1 m.
- Udsæt ikke dampkogeren for høje temperaturer (radiatorer etc.) eller vejrpåvirkninger (regn etc.).
- Udsæt ikke dampkogeren for temperaturer under 0°C i en længere periode. Eventuelt frosset resterende vand kan beskadige dampkogeren.
- Tag aldrig dampkogeren i anvendelse, hvis den er tom.
- Fyld kun frisk, koldt drikkevand i vandbeholderen og ikke andre væsker eller aromaer.
- Sæt kun produktet på en jævn, tør og skridsikker flade, så udstyret hverken kan vælte eller glide ned.
- Af hensyn til elektrisk sikkerhed må produktet aldrig rengøres med stærke rengøringsmidler eller nedsænkes i vand.
- Anvend kun dampkurve, risskål og låg til dampkogeren. Stil aldrig delene på en varm kogeplade eller ind i mikrobølgeovnen. De kan i så fald blive deforme eller på anden måde beskadiget.
- Anvend ikke dampkogeren længere, hvis dampkogerens plastkomponenter har ridser eller revner eller er blevet deforme efter en overophedning. Lad kun beskadigede komponenter erstatte af passende originale reservedele.

Første anvendelse

Dampkoger og leveringsomfang kontrolleres

HENVISNING!
Fare for skader!

- Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan produktet nemt blive beskadiget.

Vær meget forsigtig ved åbningen.

1. Tag produktet ud af emballagen.
2. Kontrollér, om leverancen er komplet (se **fig. A**).
3. Kontrollér, om produktet eller de enkelte dele er beskadiget. Hvis dette er tilfældet, må du ikke anvende produktet. Henvend dig til forhandleren på den angivne serviceadresse.

Grundrengøring

ADVARSEL!
Fare for kortslutning!

Vand, som er trængt ind i kabinettet, kan forårsage en kortslutning.

- Nedsænk aldrig motordelen i vand.
- Sørg for, at vand ikke trænger ind i kabinettet.

HENVISNING!
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af produktet kan medføre beskadigelser.

- Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonbørster samt ingen skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler og lignende. De kan beskadige overfladerne.
- Motordelen må under ingen omstændigheder sættes i opvaskemaskinen. Derved vil den blive ødelagt.

1. Fjern emballagematerialet og alle emballagematerialer.
2. Forud for første anvendelse rengøres alle produktets dele som beskrevet i kapitlet "Rengøring":
   - Låg 1,
   - Dampkurve 2, 4, 5 og
   - Risskål 3.
3. Produktet skal forud for første anvendelse med fødevarer køres igennem kun med vand og uden fødevarer i 3 x 30 minutter. Resterende vand skal altid hældes væk.

Dampkoger opstilles

- Produktet stilles på en fast, jævn, vand- og varmeresistent overflade.
- Produktet skal stilles således, at det ikke kan vælte.
- Produktet skal stilles således, at udsivende vanddamp frit kan komme ud for oven.
- Stil ikke produktet direkte på eller ved siden af et gaskomfur eller elektrisk komfur eller en anden varmekilde.
- Lad aldrig produktet stå i rum med temperaturer under 0°C.
- Resterende væske kan fryse og forårsage skader.

Betjening

ADVARSEL!
Fare for forbrænding!

Dampkogeren, og specielt fordamper, drypbakke, dampkurve og låg bliver varme under anvendelsen og kan forårsage forbrændinger.

- Du må aldrig berøre fordamperen, drypbakken, dampkurvene og låget med de bare hænder under anvendelsen. Anvend grydelapper..

ADVARSEL!
Fare for skoldning!

Der siver varm damp ud af dampudgangsåbningen på oversiden af låget under anvendelsen. Også under låget kan der under anvendelse sive varm damp ud, som kan medføre skoldning.

- Undgå enhver kropskontakt med den varme, udstrømmende damp.
- Løft altid låget således, at dampen ikke kan sive ud i din retning.
- Lad aldrig dampkogeren være uden opsyn, når strømstikket er tilsluttet.

Fyld vand i

HENVISNING!
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af dampkogeren kan medføre beskadigelser.

- Fyld vandbeholderen højst til markeringen „MAX“.
- Fyld kun koldt drikkevand i vandbeholderen og ikke andre væsker eller ingredienser.
- Fyld mindst 0,35 l, maksimalt 1 l, koldt drikkevand i vandbeholderen 8 (se **fig. B**).

Dampkoger sættes sammen

1. Sæt drypbakken 6 på vandbeholderen 8 (se **fig. C**).
2. Sæt dampkurv 1 5 på drypbakken.

   Dampkurvene har forskellige diametre. Vær altid opmærksom på den korrekte rækkefølge og korrekt placering af dampkurvene, da en optimal funktion ellers ikke er sikret (se **fig. D**).
3. Ved store mængder eller forskellige fødevarer skal du også sætte dampkurvene 2 4 og 3 2 på (se **fig. D**).
4. Anvend kun risskålen 3 i dampkurv 1 eller 2 (se **fig. E**).
5. Sæt altid låget 1 på øverst.

Fødevaren forberedes og fyldes i

HENVISNING!
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af dampkogeren kan medføre beskadigelser på dampkogeren.

- Anvend aldrig køkkenredskaber af metal eller andre hårde eller skarpkantede materialer i dampkogeren, så plastkomponenterne ikke beskadiges. Anvend køkkenredskaber af træ eller varmeresistent plast. Du må aldrig skære i dampkogeren eller skrabe med hårde, skarpkantede genstande.
- Anvend kun friske eller frosne grøntsager. Fyld ikke fordærvede fødevarer i.
- Vask grøntsager og ris grundigt, inden de fyldes i.
- Store stykker skal tilskæres eller skæres i mindre stykker forud for dampningen.
- Stykkerne, som skal dampes, skal så vidt muligt være lige store.
- Fyld altid ris i risskålen 3. Tilsæt mindst så meget vand, at risene er dækkede (maks. 0,75 l).
- Se kapitlet „Henvisninger til tilberedning" vedrørende mængder og tilberedningstider for forskellige fødevarer.
- Fødevarerne krydres først efter afsluttet dampningsproces.
- Dampkurvene 2, 4 og 5 må ikke overfyldes. Dampudgangsåbningerne i låget 1 må ikke være blokerede, så dampen kan cirkulere frit.

Dampning

1. Stik strømstikket 13 ind i en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt.
2. Sæt drejeknappen 11 på den ønskede tilberedningstid (se **fig. F**). Driftskontrollampen 12 lyser, og det indbyggede tænd-sluk-ur tikker. Ved afsluttet dampningsproces slukkes produktet, og der lyder en kort advarselstone.

   Hvis vandet er fordampet allerede før udløbet af den indstillede tid, slukkes fordamperen af sikkerhedsmæssige årsager. Tænd-sluk-uret går alligevel videre til udløbet tid.
3. Derfor efterfyldes vand gennem påfyldningshullet og ind i drypbakken, hvis vandstandsvisningen viser „MIN" (se **fig. G**). Tag forsigtigt dampkurvene 2, 4 og 5 af dampkogeren med grydelapper og åbn ligeledes låget 1 med en grydelap, så den varme damp ikke kan sive ud i din retning.

Tag strømstikket ud.

Tilberedningstiden forlænges eller forkortes ved at dreje drejeknappen med eller mod uret.

Dampningsproces afbrydes

1. Drej drejeknappen (11) mod uret til anslag. Driftskontrollampen 12 slukkes, tænd-sluk-uret holder op med at tikke og der lyder en kort advarselstone.
2. Tag strømstikket ud 12.

Vand efterfyldes

ADVARSEL!
Fare for forbrænding!

Under anvendelsen siver der varm damp ud af dampudgangsåbningen på oversiden af låget, som kan medføre skoldning.

• Under anvendelsen må du ikke berøre oversiden af låget med bare hænder og tag ikke fat derover.

For at efterfylde vand under en dampningsproces ved behov:

1. Fyld vand i en kurv (f.eks. målebæger).
2. Efterfyld forsigtigt vand fra kurven, højst til markeringen „MAX“ på vandstandsvisningen 10, ind i det udtrækkelige påfyldningshul 7 og ind i drypbakken 6.

Henvisninger til tilberedning

Ris:

- Der findes forskellige ristyper. Hold dig til den individuelle tilberedningsvejledning for hver type.
- Tilsæt nøje afmålt ris og vand til risskålen 3. Læg låget på dampkurven 5 og tænd dampkogeren.
- Kontrollér ved minimumstiden, som er fastsat for hver type, om risen er kogt homogent. Risen omrøres.
- Når du kontrollerer/omrører risen, skal du passe på, at kondensvand ikke drypper ned i risskålen. Det vil ændre risens kvalitet og smag.
- Efter dampningen kan risen krydres med salt, peber eller smør.

Ristype	Sammen i		Omtrentlig tid
	Risskål rismængde	Vand	(minutter)
Brun ris			
- normal	1/2 kop	1 kop	42–45
- forkogt („Parboiled“)	1 kop	1 1/2 kopper	45–50
Blanding af langkornede og vilde ris			
- normal	1 kop	1 1/2 kopper	56–58
- hurtigris	1 kop	1 3/4 kopper	18–20

Grøntsager/frugt:

Mængde, kvalitet, friskhed, størrelse/ensartethed og temperatur på frosne fødevarer kan påvirke tilberedningstiden. Vandmængden og tilberedningstiden er variable, alt efter det ønskede resultat.

- Vask grøntsagerne grundigt rene og skær stænglerne af. Rens, skræl eller hak grøntsagerne alt efter behov.
- Små stykker tilberedes hurtigere end store.
- Frosne grøntsager må ikke tøs op forud for dampningen.

Grøntsags-/frugtsort	Vægt eller styktal	Omtrentlig tid (minutter)
Artiskokker, hele	4 hele stykker	30–32
Asparges, spidser	500 g	12–14
Bønner - grønne/voks - skårne eller hele - tykkelse	 250 g 500 g 500 g, bælgede	 12–14 20–22 12–13
Rødbeder	500 g, skårne	25–28
Broccoli, florets	500 g	20–22
Rosenkål	500 g	24–26
Hvidkål	500 g, skårne	16–18
Selleri	250 g, i skiver	14–16
Gulerødder	500 g, i skiver	18–20
Blomkål, hele	500 g	20–22
Majs på kolber	3-5 kolber	14–16
Aubergine	500 g	16–18
Champignoner, hele	500 g	10–12
Løg	250 g, i tynde skiver	12–14
Paprika, hele	op til 4 i mellemstørrelse	12–13
Kartofler	ca. 500 g	30–32
Kålroe	1 mellemstor, i terninger	28–30
Spinat	250 g	14–16
Græskar	500 g	16–18
Roer	500 g, i skiver	20–22
Frosne grøntsager	285 g	28–50
Æbler	500 g, i stykker	10–15
Pærer	500 g, i stykker	10–15

Fisk og skaldyr:

Tilberedningstiderne, som er angivet i tabellen, gælder for friske, frosne og optøede skaldyr og fisk.

- De friske skaldyr og fisken rengøres og renses forud for dampning.
- Næsten alle fiske- og skaldyrsarter er meget hurtigt færdige. Du kan dampe små portioner eller de angivne mængder.
- Store og små muslinger og østers åbner sig på forskellige tidspunkter. Kontrollér skallerne for at undgå en overkogning. **Du må under ingen omstændigheder spise muslinger, hvis skal ikke har åbnet sig efter dampningen, for at undgå en eventuel forgiftning.**
- Fiskefileter kan også dampes i risskålen.
- Indstil tilsvarende tilberedningstider.

Fisk/skaldyr	Vægt eller styktal	Omtrentlig tid (minutter)
Store muslinger i skal	500 g	10–12
Krabber	250 g	20–22
Hummer - hale - skårne	 2–4 500–600 g	 16–18 18–20
Små muslinger (friske i skal)	 1 500 g	 18–20
Østers (friske i skal)	 500 g	 20–22
Kammuslinger (friske)	500 g	16–18
Rejer - mellemstore i skal - store / superstore i skal	 500 g 500 g	 10–12 16–18
Fisk - hele - fileter - steak	 250-375 g 500 g 500 g, 2,5 cm tykke	 10–12 10–12 16–18

Kød:

Kødtype	Vægt eller styktal	Omtrentlig tid (minutter)
Okse		
- stykker	500 g	28–30
- hamburger/frikadeller	500 g	16–18
- kødboller	500 g	22–24
Høne		
- stykker/skiver	2–4	24–26
Lam		
- stykker/skiver	500 g	26–28
Gris		
- stykker/skiver	500 g	26–28
Hot dog/pølser	500 g	14–18

Rengøring

ADVARSEL!
Fare for kortslutning!

Vand, som er trængt ind i kabinettet, kan forårsage en kortslutning.

- Nedsænk aldrig motordelen i vand.
- Sørg for, at vand ikke trænger ind i kabinettet.

ADVARSEL!
Fare for forbrænding!

Dampkogeren, og specielt fordamper, drypbakke, dampkurve og låg bliver varme under anvendelsen og kan forårsage forbrændinger.

- Lad dampkogeren køle helt ned forud for hver rengøring.

HENVISNING!
Fare for skader!

Ukyndig håndtering af produktet kan medføre beskadigelser.

- Rengør dampkogeren efter hver anvendelse. Rester af fødevarer kan klæbe fast til bunden i dampkurvene og tilstoppe dampudgangsåbningen.
- Anvend ikke aggressive rengøringsmidler, børster med metal- eller nylonbørster samt ingen skarpe eller metalliske rengøringsgenstande som knive, hårde spartler og lignende. De kan beskadige overfladerne.
- Motordelen må under ingen omstændigheder sættes i opvaskemaskinen. Derved vil den blive ødelagt.

Dampkoger rengøres

1. Sørg for, at produktet er slukket. Drej drejeknappen til indstilling af tilberedningstiden 11 mod uret til anslag.
2. Tag strømstikket ud 13.
3. Lad dampkogeren køle helt ned.
4. Hæld eventuelt det resterende vand i vandbeholderen 8 og drypbakken 6 væk.
5. Tør motordelen med vandbeholder af med en kun let fugtig klud og vask de andre dele grundigt med mildt opvaskemiddel.

   Alle dele, undtagen motordelen, er egnede til opvaskemaskine.
6. Tør derefter alle udstyrsdele helt af.

Vandbeholder og fordamper afkalkes

ADVARSEL!
Fare for kvæstelse og ætsning!

Ved varm-afkalkning kan der opstå giftige dampe, som kan forårsage ætsninger.

- Vandbeholder og fordamper må aldrig afkalkes, når de er varme. Anvend udelukkende afkalkningsmiddel, som er egnet til afkalkning i kold tilstand.
- Afhængig af den lokale vandhårdhed skal vandbeholder 8 og fordamper 9 afkalkes med jævne mellemrum med et almindeligt afkalkningsmiddel, som er egnet til afkalkning i kold tilstand. Ret dig efter anvisningerne fra producenten af afkalkningsmidlet.

Opbevaring

HENVISNING!
Fare for skader!

Fugt, som er trængt ind i kabinettet, kan beskadige produktet.

- Hold dampkogeren på afstand af fugt.

1. Sørg for, at alle dele er helt tørre, inden de opbevares.
2. Produktet skal altid opbevares på et rent, tørt og frostfrit sted, hvor det er beskyttet mod solstråler og er utilgængeligt for små børn.
3. Strømkablet må ikke knækkes.
4. Læg ikke tunge og/eller hårde genstande på produktet eller dets komponenter.

Tekniske data

Model:	12851A0
Forsyningsspænding:	230 V ~; 50 Hz
Polypropylen (PP) (fri for bisphenol A (BPA)) effekt:	800 W
Beskyttelsesklasse:	I
Vægt:	ca. 1,9 kg
Dimensioner:	ca. 29 x 37 x 18,5 cm
Materiale	
Dampkurv, risskål, låg:	Polypropylen (PP) (fri for bisphenol A (BPA))
Varenummer:	4006436

Overensstemmelseserklæring

CE Vi, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamborg, Tyskland, erklærer på eget ansvar, at produktet, som er nævnt længere oppe, opfylder de grundlæggende krav i de anførte EUdirektiver. EU-konformitetserklæringen kan rekvireres på den producentadresse, som er anført på garantibeviset.

Bortskaffelse

Emballage bortskaffes
Emballagematerialet er delvist genanvendeligt. Bortskaf emballagen miljøvenligt og aflevér den på en genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig genbrugsplads.

Produkt bortskaffes

(Kan anvendes i Det Europæiske Fællesskab og andre europæiske lande med systemer til separat indsamling af genbrugsmaterialer)

Kasseret udstyr må ikke komme i dagrenovationen!
Denne mærkning henviser til, at elektrisk udstyr ikke må bortskaffes i den normale dagrenovation i EU. Gør venligst brug af retur-og affaldssystemerne i din kommune eller henvend dig til forhandleren, hvor produktet er købt.

Service

KUNDESERVICE

Zeitlos Vertriebs GmbH

info@Zeitlos-vertrieb.de

Du kan finde den seneste version af instruktionsbogen på vores hjemmeside på
WWW.WACHSMUTH-KROGMANN.COM

© Copyright
Kopiering eller mangfoldiggørelse
(også i uddrag) kun med tilladelse fra:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland

Denne instruktionsbog inklusive alle dens dele er ophavsretsligt beskyttet.
Enhver genanvendelse ud over ophavsrettens snævre grænser er ulovlig og strafbar uden tilladelse fra AHG Wachsmuth & Krogmann mbH.
Dette gælder især for kopiering, oversættelser, optagelse af mikrofilm og indlæsning og behandling i elektroniske systemer.

Importeret af:
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH
Lange Mühren 1
20095 Hamborg
Tyskland
50000375

01/2022